


Portable Air-conditioner User's Manual(R32)

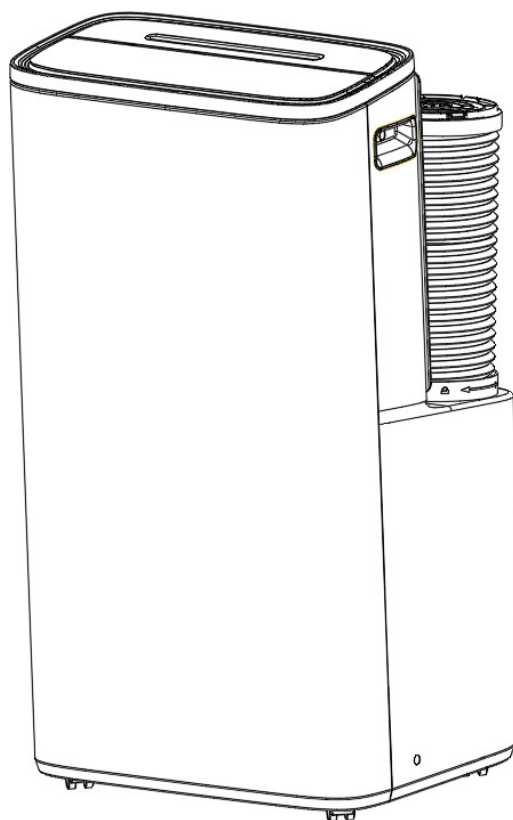

For Model:

ZCP12SB Single tube + Fixed frequency + WIFI

Please read this user's manual carefully to ensure proper use, maintenance and installation.

Friedrich Air Conditioning, A Rheem company

10001 Reunion Place, Ste. 500 | San Antonio, TX 78216

Technical Support 1-877-599-5665 | www.friedrich.com

Contents

1. Safety Awareness	3
2. Name of Parts	15
3. Accessories	16
4. Appearance and Function of Control Panel.....	17
5. Appearance and Function of Remote-Control	18
6. Operation Introduction	19
7. Installation Explanations	24
8. Maintenance Explanations	26
9. Troubleshooting.....	27

1.Safety Awareness



VERY IMPORTANT!

Please do not install or use your portable air conditioner before you have carefully read this manual. Please keep this instruction manual for an eventual product warranty and for future reference.

Warning

Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than those recommended by the manufacturer.

The appliance shall be stored in a room without continuously operating ignition sources.

For example: open flames, an operating gas appliance or an operating electric heater.

Do not pierce or burn.

Be aware the refrigerants may not contain an odor.

Appliance shall be installed, operated and stored in a room with a floor area of X ft².

MODEL	Sq. Ft.
8000Btu/h DOE / 12,000Btu/h ASHRAE	450-550

Servicing shall be performed only as recommended by the manufacturer.

The appliance shall be stored in a well-ventilated area where the room size corresponds to the room area as specified for operation.

All working procedure that affects safety means shall only be carried by competent persons.

Warning (for R32)



Specific information regarding appliances with R32 refrigerant gas.

- Thoroughly read all the warnings.
- When defrosting and cleaning the appliance, do not use any tools other than those recommended by the manufacturing company.
- The appliance must be placed in an area without any continuous sources of ignition (for example: open flames, gas or electrical appliances in operation).
- Do not puncture and do not burn.
- This appliance contains Y g (see rating label back of unit) of R32 refrigerant gas.
- R32 is a refrigerant gas that complies with United States directives on the environment. Do not puncture any part of the refrigerant circuit.
- If the appliance is installed, operated or stored in an unventilated area, the room must be designed to prevent the accumulation of refrigerant leaks resulting in a risk of fire or explosion due to ignition of the refrigerant caused by electric heaters, stoves, or other sources of ignition.
- The appliance must be stored in such a way as to prevent mechanical failure.
- Individuals who operate or work on the refrigerant circuit must have the appropriate certification issued by a credited organization that ensures competence in handling refrigerants according to a specific evaluation recognized by associations in the industry.
- Repairs must be performed based on the recommendation from the manufacturing company. Maintenance and repairs that require the assistance of other qualified personnel must be performed under the supervision of an individual specified in the use of flammable refrigerants.
- Ducts connected to an appliance shall not contain a potential ignition source.
- WARNING – Risk of Fire. Flammable Refrigerant Used. To Be Repaired Only by Trained Service Personnel. Do Not Puncture Refrigerant Tubing.
- WARNING – Risk of Fire. Dispose Of Properly in Accordance with Federal Or Local Regulations. Flammable Refrigerant Used.
- WARNING – Risk of Fire. Flammable Refrigerant Used. Consult Repair Manual/Owner's Guide Before Attempting to Service This Product. All Safety Precautions Must Be Followed.
- WARNING – Risk of Fire due to Flammable Refrigerant Used. Follow Handling Instructions

General Safety Instruction

1. Carefully in Compliance with National Regulations.
2. The appliance is for indoor use only.
3. Do not use the unit on a socket under repairs or not installed properly
4. Do not use the unit, follow these precautions:
 - A: Near to source of fire.
 - B: An area where oil is likely to splash.
 - C: An area exposed to direct sunlight.
 - D: An area where water is likely to splash.
 - E: Near a bath, a laundry, a shower or a swimming pool.
5. Never insert your fingers or rods into the air outlet. Take special care to warn children of these dangers.
6. Keep the unit upward while transporting and storing.
7. Before cleaning the air-conditioner, always turn off or disconnect the power supply.
8. When moving the air-conditioner, always turn off and disconnect the power supply, and move it slowly.
9. To avoid the possibility of fire disaster, the air-conditioner shall not be covered.
10. All the air-conditioner sockets must comply with the local electric safety requirements. If necessary, please check for the requirements.
11. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
12. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons to avoid a hazard.
13. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.
14. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for

their safety.

15. The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.

16. Details of type and rating of fuses: T, 250V AC, 3.15A.

17. Recycling



This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

18. Contact an authorized service technician for repair or maintenance of this unit.

19. Do not pull, deform, or modify the power supply cord or immerse it in water. Pulling or misuse of the power supply cord can result in damage to the unit and cause electrical shock.

20. Compliance with national gas regulations shall be observed.

21. Keep ventilation openings clear of obstruction.

22. Any person who is involved with working on or breaking into a refrigerant circuit should hold a current valid certificate from an industry-accredited assessment authority, which authorizes their competence to handle refrigerants safely in accordance with an industry recognized assessment specification.

23. Servicing shall only be performed as recommended by the equipment manufacturer.

Maintenance and repair requiring the assistance of other skilled personnel shall be carried out under the supervision of the person competent in the use of flammable refrigerants.

24. Do not operate or stop the unit by inserting or pulling out the Die power plug, it may cause electric shock or fire due to heat generation.

25. Unplug the unit if strange sounds, smell, or smoke comes from it.

26. Impedance declaration

These appliances can be connected only to a supply with system impedance no more than 0.367Ω . In case necessary, please consult your supply authority for system impedance information.

Notes:

- If any parts are damaged, please contact the dealer or a designated repair shop.
- In case of any damage, please turn off the air switch, disconnect the power supply, and contact the dealer or a designated repair shop.
- In any case, the power cord shall be firmly grounded.
- To avoid the possibility of danger, if the power cord is damaged, please turn off the air switch and disconnect the power supply. It must be replaced by the dealer or a designated repair shop.

INSTRUCTIONS FOR REPAIRING APPLIANCES CONTAINING R32

1 GENERAL INSTRUCTIONS

1.1 Checks to the area

Prior to beginning work on systems containing flammable refrigerants, safety checks are necessary to ensure that the risk of ignition is minimized. For repair to the refrigerating system, the following precautions shall be complied with prior to conducting work on the system.

1.2 Work procedure

Work shall be undertaken under a controlled procedure to minimize the risk of a flammable gas or vapor being present while the work is being performed.

1.3 General work area

All maintenance staff and others working in the local area shall be instructed on the nature of the work being carried out. Work in confined spaces shall be avoided. The area around the workspace shall be sectioned off. Ensure that the conditions within the area have been made safe by control of flammable material.

1.4 Checking for presence of refrigerant

The area shall be checked with an appropriate refrigerant detector prior to and during work, to ensure the technician is aware of potentially flammable atmospheres. Ensure that the leak detection equipment being used is suitable for use with flammable refrigerants, i.e. non-sparking, adequately sealed or intrinsically safe.

1.5 Presence of fire extinguisher

If any hot work is to be conducted on the refrigeration equipment or any associated parts, appropriate fire extinguishing equipment shall be available to hand. Have a dry powder or CO₂ fire extinguisher adjacent to the charging area.

1.6 No ignition sources

No person carrying out work in relation to a refrigeration system which involves exposing any pipe work that contains or has contained flammable refrigerant shall use any sources of ignition in such a manner that it may lead to the risk of fire or explosion. All possible ignition sources, including cigarette smoking, should be kept sufficiently far away from the site of

installation, repairing, removing and disposal, during which flammable refrigerant can possibly be released to the surrounding space. Prior to work taking place, the area around the equipment is to be surveyed to make sure that there are no flammable hazards or ignition risks. "No Smoking" signs shall be displayed.

1.7 Ventilated area

Ensure that the area is in the open or that it is adequately ventilated before breaking into the system or conducting any hot work. A degree of ventilation shall continue during the period that the work is carried out. The ventilation should safely disperse any released refrigerant and preferably expel it externally into the atmosphere.

1.8 Checks to the refrigeration equipment

Where electrical components are being changed, they shall be fit for the purpose and to the correct specification. At all times the manufacturer's maintenance and service guidelines shall be followed. If in doubt consult the manufacturer's technical department for assistance. The following checks shall be applied to installations using flammable refrigerants: the charge size is in accordance with the room size within which the refrigerant containing parts are installed; the ventilation machinery and outlets are operating adequately and are not obstructed; if an indirect refrigerating circuit is being used, the secondary circuit shall be checked for the presence of refrigerant; marking to the equipment continues to be visible and legible. Markings and signs that

are illegible shall be corrected; refrigeration pipe or components are installed in a position where they are unlikely to be exposed to any substance which may corrode refrigerant containing components, unless the components are constructed of materials which are inherently resistant to being corroded or are suitably protected against being so corroded.

1.9 Checks to electrical devices

Repair and maintenance of electrical components shall include initial safety checks and component inspection procedures. If a fault exists that could compromise safety, then no electrical supply shall be connected to the circuit until it is satisfactorily dealt with. If the fault cannot be corrected immediately but it is necessary to continue operation, an adequate temporary solution shall be used. This shall be reported to the owner of the equipment, so all parties are advised.

Initial safety checks shall include that capacitors are discharged: this shall be done in a safe manner to avoid possibility of sparking; that there no live electrical components and wiring are exposed while charging, recovering or purging the system; that there is continuity of earth bonding.

Every working procedure for maintenance, service and repair operations that affects safety means shall only be carried out by competent persons according to Annex HH (competence of service personnel by training, this training is carried out by national training organizations that are accredited to teach the relevant national competency standards that may be set in legislation. The achieved competence should be documented by a certificate).

All the work men who are engaging in the refrigeration system should bear the valid certification awarded by the authoritative organization and the qualification for dealing with the refrigeration system recognized by this industry. If it needs other technicians to maintain and repair the appliance, they should be supervised by the person who bears the qualification for using the flammable refrigerant.

2 REPAIRS TO SEALED COMPONENTS

Sealed electrical components shall be replaced.

3 REPAIRS TO INTRINSICALLY SAFE COMPONENTS

Intrinsically safe components must be replaced.

4 CABLING

Check that cabling will not be subject to wear, corrosion, excessive pressure, vibration, sharp edges or any other adverse environmental effects. The check shall also consider the effects of aging or continual vibration from sources such as compressors or fans.

5 DETECTIONS OF FLAMMABLE REFRIGERANTS

Under no circumstances shall potentially sources of ignition be used in the searching for or detection of refrigerant leaks. A halide torch (or any other detector using a naked flame) shall not be used.

6 LEAK DETECTION METHODS

The following leak detection methods are deemed acceptable for systems containing flammable refrigerants. Electronic leak detectors shall be used to detect flammable refrigerants, but the sensitivity may not be adequate, or may need recalibration. (Detection equipment shall be calibrated in a refrigerant-free area.) Ensure that the detector is not a potential source of

ignition and is suitable for the refrigerant used. Leak detection equipment shall be set at a percentage of the LFL of the refrigerant and shall be calibrated to the refrigerant employed and the appropriate percentage of gas (25 % maximum) is confirmed.

Leak detection fluids are suitable for use with most refrigerants but the use of detergents

containing chlorine shall be avoided as the chlorine may react with the refrigerant and corrode the copper pipework.

NOTE Examples of leak detection fluids are

- bubble method,
- fluorescent method agents.

If a leak is suspected, all naked flames shall be removed/extinguished. If a leakage of refrigerant is found which requires brazing, all the refrigerants shall be recovered from the system, or isolated (by means of shut off valves) in a part of the system remote from the leak. Removal of refrigerant shall be according to 7 Removal and evacuation.

7 REMOVAL AND EVACUATION

When breaking into the refrigerant circuit to make repairs – or for any other purpose – conventional procedures shall be used. However, for flammable refrigerants it is important that best practice be followed, since flammability is a consideration. The following procedure shall be adhered to:

- a) safely remove refrigerant following local and national regulations.
- b) purge the circuit with inert gas.
- c) evacuate (optional for A2L).
- d) purge with inert gas (optional for A2L).
- e) open the circuit by cutting or brazing.

The refrigerant charge shall be recovered into the correct recovery cylinders if venting is not allowed by local and national codes. For appliances containing flammable refrigerants, the system shall be purged with oxygen-free nitrogen to render the appliance safe for flammable refrigerants. This process might need to be repeated several times. Compressed air or oxygen shall not be used for purging refrigerant systems.

For appliances containing flammable refrigerants, refrigerants purging shall be achieved by breaking the vacuum in the system with oxygen-free nitrogen and continuing to fill until the working pressure is achieved, then venting to atmosphere, and finally pulling down to a vacuum (optional for A2L). This process shall be repeated until no refrigerant is within the system (optional for A2L). When the final oxygen-free nitrogen charge is used, the system shall be vented down to atmospheric pressure to enable work to take place.

Ensure that the outlet for the vacuum pump is not close to any ignition sources and there is ventilation available.

8 CHARGING PROCEDURES

In addition to conventional charging procedures, the following requirements shall be followed.

- Ensure that contamination of different refrigerants does not occur when using charging equipment. Hoses or lines shall be as short as possible to minimize the amount of refrigerant contained in them.
- Cylinders shall be kept upright.
- Ensure that the refrigeration system is earthed prior to charging the system with refrigerant.
- Label the system when charging is complete (if not already).
- Extreme care shall be taken not to overfill the refrigeration system.

Prior to recharging the system, it shall be pressure tested with OFN. The system shall be leak tested on completion of charging but prior to commissioning. A follow up leak test shall be carried out prior to leaving the site.

9 DECOMMISSIONING

Before carrying out this procedure, it is essential that the technician is completely familiar with the equipment and all its details. It is recommended good practice that all refrigerants are recovered safely. Prior to the task being carried out, an oil and refrigerant sample shall be taken in case analysis is required prior to re-use of reclaimed refrigerant. It is essential that electrical power is available before the task commences.

- a) Become familiar with the equipment and its operation.
- b) Isolate the system electrically.
- c) Before attempting the procedure ensure that: mechanical handling equipment is available, if required, for handling refrigerant cylinders; all personal protective equipment is available and being used correctly; the recovery process is always supervised by a competent person; recovery equipment and cylinders conform to the appropriate standards.
- d) Pump down the refrigerant system, if possible.
- e) If a vacuum is not possible, make a manifold so that refrigerant can be removed from various parts of the system.
- f) Make sure that cylinder is situated on the scales before recovery takes place.
- g) Start the recovery machine and operate in accordance with manufacturer's instructions.
- h) Do not overfill cylinders. (No more than 80 % volume liquid charge).
- i) Do not exceed the maximum working pressure of the cylinder, even temporarily.
- j) When the cylinders have been filled correctly and the process completed, make sure that the cylinders and the equipment are removed from site promptly and all isolation valves on the equipment are closed off.
- k) Recovered refrigerant shall not be charged into another refrigeration system unless it has been cleaned and checked.

10 LABELLING

Equipment shall be labelled stating that it has been de-commissioned and emptied of refrigerant. The label shall be dated and signed.

Ensure that there are labels on the equipment stating the equipment contains flammable refrigerant.

11 RECOVERY

When removing refrigerants from a system, either for servicing or decommissioning, it is recommended good practice that all refrigerants are removed safely. When transferring refrigerant into cylinders, ensure that only appropriate refrigerant recovery cylinders are employed. Ensure that the correct number of cylinders for holding the total system charge are available. All cylinders to be used are designated for the recovered refrigerant and labelled for that refrigerant (i.e. special cylinders for the recovery of refrigerant). Cylinders shall be complete with pressure relief valve and associated shut-off valves in good working order. Empty recovery cylinders are evacuated and, if possible, cooled before recovery occurs.

The recovery equipment shall be in good working order with a set of instructions concerning the equipment that is at hand and shall be suitable for the recovery of flammable refrigerants. In addition, a set of calibrated weighing scales shall be available and in good working order. Hoses shall be complete with leak-free disconnect couplings and in good condition. Before using the recovery machine, check that it is in satisfactory working order, has been properly maintained

and that any associated electrical components are sealed to prevent ignition in the event of a refrigerant release. Consult manufacturer if in doubt.

The recovered refrigerant shall be returned to the refrigerant supplier in the correct recovery cylinder, and the relevant Waste Transfer Note arranged. Do not mix refrigerants in recovery units and especially not in cylinders.

If compressors or compressor oils are to be removed, ensure that they have been evacuated to an acceptable level to make certain that flammable refrigerant does not remain within the lubricant. The evacuation process shall be carried out prior to returning the compressor to the suppliers. Only electric heating to the compressor body shall be employed to accelerate this process. When oil is drained from a system, it shall be carried out safely.

Competence of service personnel

General

Special training additional to usual refrigerating equipment repair procedures is required when equipment with flammable refrigerants is affected.

In many countries, this training is carried out by national training organizations that are accredited to teach the relevant national competency standards that may be set in legislation. The achieved competence should be documented by a certificate.

Training

The training should include the substance of the following:

Information about the explosion potential of flammable refrigerants to show that flammables may be dangerous when handled without care.

Information about potential ignition sources, especially those that are not obvious, such as lighters, light switches, vacuum cleaners, electric heaters.

Information about the different safety concepts:

Unventilated – (see Clause GG.2) Safety of the appliance does not depend on ventilation of the housing. Switching off the appliance or opening of the housing has no significant effect on the safety. Nevertheless, it is possible that leaking refrigerant may accumulate inside the enclosure and flammable atmosphere will be released when the enclosure is opened.

Ventilated enclosure – (see Clause GG.4) Safety of the appliance depends on ventilation of the housing. Switching off the appliance or opening of the enclosure has a significant effect on the safety. Care should be taken to ensure sufficient ventilation before.

Ventilated room – (see Clause GG.5) Safety of the appliance depends on the ventilation of the room. Switching off the appliance or opening of the housing has no significant effect on the safety. The ventilation of the room shall not be switched off during repair procedures.

Information about the concept of sealed components and sealed enclosures according to IEC 60079-15:2010.

Information about the correct working procedures:

a) Commissioning

- Ensure that the floor area is sufficient for the refrigerant charge or that the ventilation duct is assembled in a correct manner.
- Connect the pipes and carry out a leak test before charging with refrigerant.
- Check safety equipment before putting into service.

b) Maintenance

- Portable equipment shall be repaired outside or in a workshop specially equipped for servicing units with flammable refrigerants.
- Ensure sufficient ventilation at the repair place.

- Be aware that malfunction of the equipment may be caused by refrigerant loss and a refrigerant leak is possible.
- Discharge capacitors in a way that won't cause any spark. The standard procedure to short circuit the capacitor terminals usually creates sparks.
- Reassemble sealed enclosures accurately. If seals are worn, replace them.
- Check safety equipment before putting into service.

c) Repair

- Portable equipment shall be repaired outside or in a workshop specially equipped for servicing units with flammable refrigerants.
- Ensure sufficient ventilation at the repair place.
- Be aware that malfunction of the equipment may be caused by refrigerant loss and a refrigerant leak is possible.
- Discharge capacitors in a way that won't cause any spark.
- When brazing is required, the following procedures shall be carried out in the following order:
 - Safely remove the refrigerant following local and national regulations. If the recovery is not required by national regulations, drain the refrigerant to the outside. Take care that the drained refrigerant will not cause any danger. In doubt, one person should guard the outlet. Take special care that drained refrigerant will not float back into the building.
 - Purge the refrigerant circuit with oxygen free nitrogen;
 - Evacuate the refrigerant circuit;
 - Purge the refrigerant circuit with nitrogen for 5 min (not required for A2L refrigerants).
 - Evacuate again (not required for A2L refrigerants).
 - Remove parts to be replaced by cutting or brazing.
 - Purge the braze point with nitrogen during the brazing procedure required for repair.
- Carry out a leak test before charging with refrigerant.

d) Decommissioning

- If the safety is affected when the equipment is putted out of service, the refrigerant charge shall be removed before decommissioning.
- Ensure sufficient ventilation at the equipment location.
- Be aware that malfunction of the equipment may be caused by refrigerant loss and a refrigerant leak is possible.
- Discharge capacitors in a way that won't cause any spark.
- Remove the refrigerant. If the recovery is not required by national regulations, drain the refrigerant to the outside. Take care that the drained refrigerant will not cause any danger. In doubt, one person should guard the outlet. Take special care that drained refrigerant will not float back into the building.
- Evacuate the refrigerant circuit.
- Purge the refrigerant circuit with nitrogen for 5 min.
- Evacuate again.
- Fill with nitrogen up to atmospheric pressure.
- Put a label on the equipment that the refrigerant is removed.

e) Disposal

- Ensure sufficient ventilation at the working place.
- Remove the refrigerant. If the recovery is not required by national regulations, drain the refrigerant to the outside. Take care that the drained refrigerant will not cause any

danger. In doubt, one person should guard the outlet. Take special care that drained refrigerant will not float back into the building.

- When flammable refrigerants are used,
 - a) Evacuate the refrigerant circuit.
 - b) Purge the refrigerant circuit with oxygen free nitrogen.
 - c) Evacuate again. (not required for A2L refrigerants)
 - d) Cut out the compressor and drain the oil.
- Evacuate the refrigerant circuit.
- Purge the refrigerant circuit with nitrogen for 5 min.
- Evacuate again.
- Cut out the compressor and drain the oil.

Transportation, marking and storage for units that employ flammable refrigerants

Transport of equipment containing flammable refrigerants

Attention is drawn to the fact that additional transportation regulations may exist with respect to equipment containing flammable gas. The maximum number of pieces of equipment or the configuration of the equipment, permitted to be transported together will be determined by the applicable transport regulations.

Marking of equipment using signs

Signs for similar appliances used in a work area generally are addressed by local regulations and give the minimum requirements for the provision of safety and/or health signs for a work location.

All required signs are to be maintained and employers should ensure that employees receive suitable and sufficient instruction and training on the meaning of appropriate safety signs and the actions that need to be taken in connection with these signs.

The effectiveness of signs should not be diminished by too many signs being placed together. Any pictograms used should be as simple as possible and contain only essential details.

Disposal of equipment using flammable refrigerants

See national regulations.

Storage of equipment/appliances

The storage of equipment should be in accordance with the manufacturer's instructions.

Storage of packed (unsold) equipment

Storage package protection should be constructed such that mechanical damage to the equipment inside the package will not cause a leak of the refrigerant charge.

The maximum number of pieces of equipment permitted to be stored together will be determined by local regulations.

2. Name of Parts

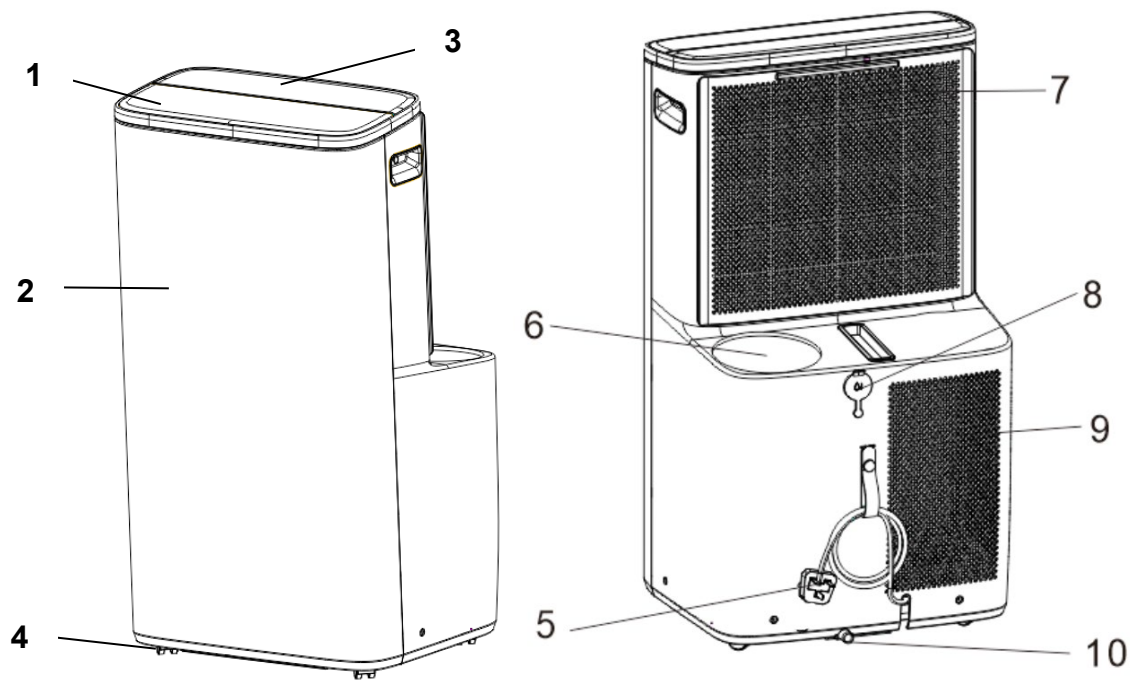



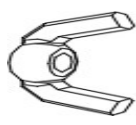


Fig.1

1	Louver	6	Air outlet
2	Front cover	7	Air inlet
3	Control panel	8	Drainage outlet plug
4	Castor	9	Rear cover
5	Power cord	10	Drainage outlet


3. Accessories

Part	Description	Quantity
	Exhaust hose	1
	Window Connector	1
	Housing adaptor	1
	LCD Remote Controller	1
	Window Kit	1 (optional)
	Screw	2 (optional)
	Gasket	2 (optional)
	Nut	2 (optional)
	Water pipe	1 (optional)
	Batteries	2 (optional)

After unpacking, please check whether the above-mentioned accessories are included, and check their purposes in the installation introduction in this manual.

4. Appearance and Function of Control Panel


Cooling only model

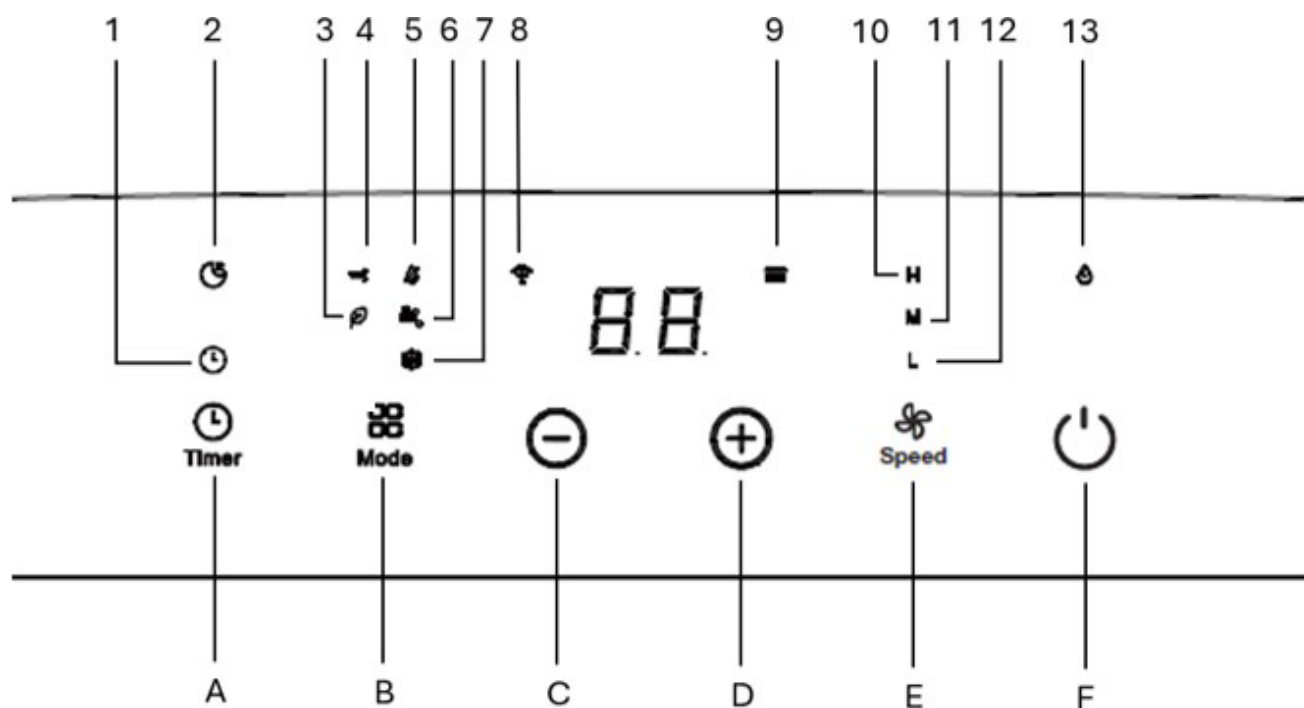

A	Timer on/off	4	Fan mode
B	Operation mode	5	Dehumidifying mode
C	Timer/Temperature decreasing	6	Strong mode
D	Timer/Temperature increasing	7	Cooling mode
E	Fan speed	8	WIFI
F	Power on/off	9	Auto swing
		10	High fan speed
1	Timing mode	11	Medium fan speed
2	Sleep mode	12	Low fan speed
3	ECO mode	13	Water full

5. Appearance and Function of Remote Control

Remote Control

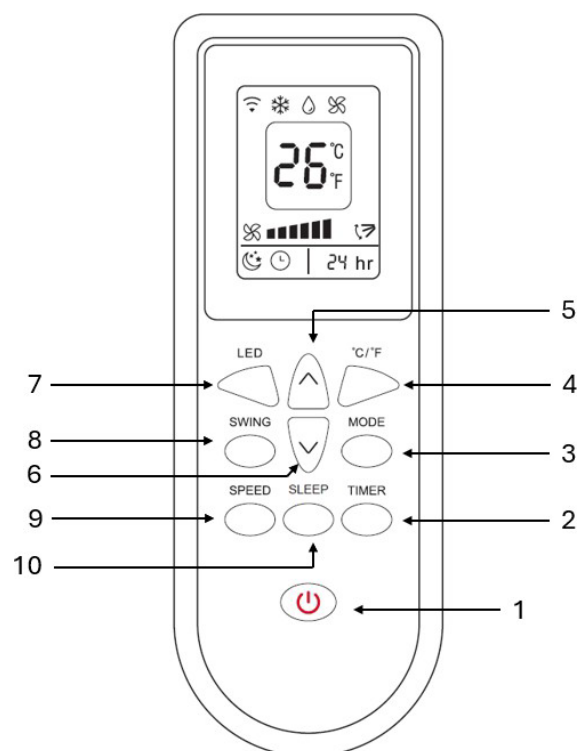

1	Power on/off
2	Timer on/off
3	Operation Mode
4	°C/F selector
5	Temperature up
6	Temperature down
7	LED display
8	Swing Mode
9	Fan Speed
10	Sleep Mode

Notes:

- Do not drop the remote control.
- Do not place the remote control in a location exposed to direct sunlight.

6. Operation Introduction

Before starting operations in this section:

- 1) Find a place where there is a power supply nearby.
- 2) As shown in Fig.2 and Fig.2a, install the exhaust hose, and adjust the window position well.

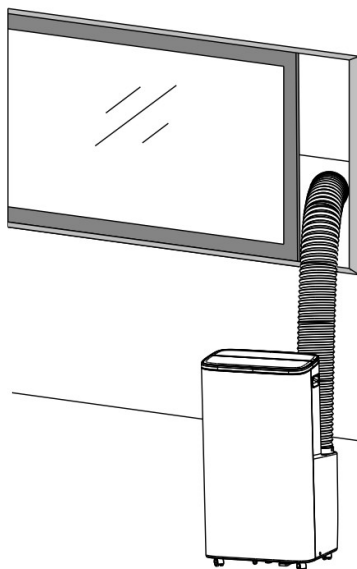


Fig.2

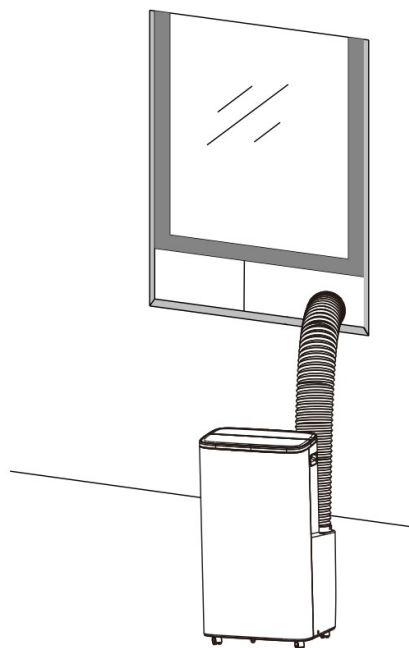


Fig.2a

- 3) Insert the power cord into a grounded **AC115V/60Hz** socket.
Press the POWER button to turn on the air-condition

6.1. Before using

Notice:

- Operation temperature range:

	Maximum cooling	Minimum cooling
DB/WB(°F)	95/75.2	64.4/53.6

Checkup whether the exhaust hose has been mounted properly.

Cautions for cooling and dehumidifying operations:

- When using functions on cooling and dehumidifying, keep an interval of at least 3 minutes between each ON/OFF.
- Power supply meets the requirements.
- The socket is for AC use.
- Do not share one socket with other appliances.
- Power supply is AC115V, 60Hz

6.2 Cooling operation

- Press the “Mode” button till the “Cool” icon appears.
- Press the “+” or “-” button to select a desired room temperature. (16°C-31°C/61°F-88°F)
- Press the “SPEED” button to select wind speed.

6.3 Dehumidifying operation

- Press the “Mode” button till the “Dehumidify” icon appears.
- Automatically set the selected temperature to current room temperature minus 2°C. (16°C-31°C/61°F-88°F)
- Automatically set the fan motor to LOW wind speed.

6.4 Fan operation

- Press the “Mode” button till the “Fan” icon appears.
- Press the “SPEED” button to select wind speed.

6.5 Timer operation

Timer ON setting:

- When the air-conditioner is OFF, press the “Timer” button and select a desired-ON time through the temperature and time setting buttons.
- “Preset ON Time” is displayed on the operation panel.
- ON time can be regulated at any time in 0-24 hours.
- Press the “Timer” button again to confirm, Timer indicator turns on.
- To deactivate the timer function, press “Timer” button until the timer indicator turns off.

Timer OFF setting

- When the air-conditioner is ON, press “Timer” button and select a desired OFF time through the temperature and time setting buttons.
- “Preset OFF Time” is displayed on the operation panel.
- OFF time can be regulated at any time in 0-24 hours.
- Press the “Timer” button again to confirm, Timer indicator turns on.
- To deactivate the timer function, press “Timer” button until the timer indicator turns off.

6.6 Auto SWING

After the machine turns on, pressing this key, the louver will swing continuously up and down; by

pressing this button again the movement will stop, and the louver remains in that position.

6.7 SLEEP mode

- While in cooling mode, press the SLEEP key to set the temperature. It increases 1 °C after an hour and at most increases 2 °C/4°F after 2 hours.
- While in heating mode, press the SLEEP key to set the temperature. It decreases 1 °C after an hour and at most decreases 2 °C/4°F after 2 hours.
- Press the SLEEP key again to cancel the setting.

6.8 Water drainage

Water Full Alarm

The inner water tray inside the air-conditioner has one water level safety switch, it controls the water level. When the water level reaches an anticipated height, the water full indicator lamp lights up. When the water is full, please remove the rubber blockage at the bottom of unit, and all water will drain outside.

Continuous Drainage


- When you plan to leave this unit unused for a long time, please remove the rubber blockage from the drainage hole at the bottom of unit and connect a drain hose to the lower fixing clip. All the water in the water tank will drain outside.
- If the water pump is damaged, continuous drainage can be used, and under this condition, the water pump is not activated. The unit can also work well.
- If the water pump is damaged, intermittent drainage can also be used. Under this condition, when the water full indicator lamp lights up, please connect a drain hose to the lower fixing clip, then all the water in the water tray will be drained outside. The unit can also work well.

6.9 WIFI function


- Long press the SPEED button for 5s, enter the WIFI factory set up mode;
- When the WIFI indicator flashing quickly, the unit is at the WIFI EZ mode, if flashing slowly, the unit is at the WIFI pairing APP mode;
- For Wi-Fi and Bluetooth combo devices, turn on Bluetooth and location and allow the app to access your location. The Bluetooth permission is required too. Wi-Fi and Bluetooth combo devices can be automatically discovered. Or choose "Portable Air Conditioner" in the application. Then tap on "Wi-Fi Mode" on the top right and select "Bluetooth";
- Download and Login to ComfortPro APP; Portable Air Conditioner will be found automatically; a pop up page will appear as below.




- If Portable Air Conditioner did not pop up automatically, click  in the upper right corner, and click .

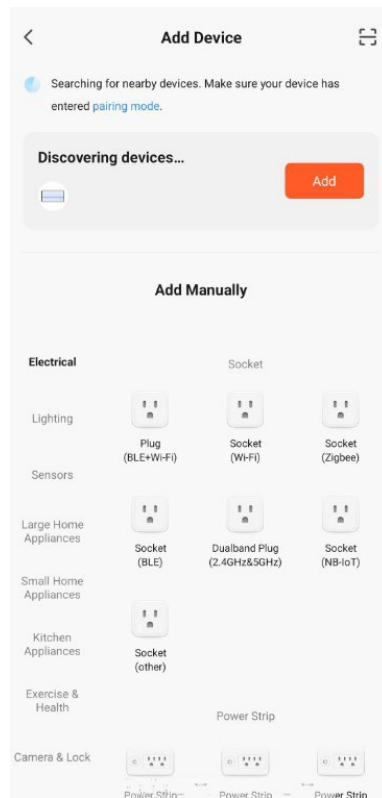

- Enter the WiFi password and click Start to start pairing. If pairing fails, please repeat previous steps.

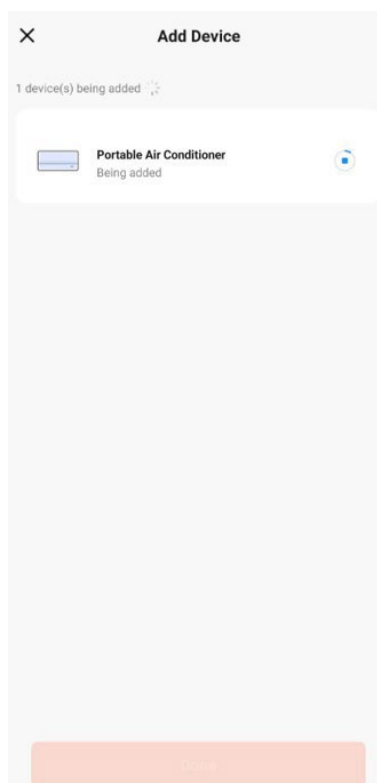

- User can select on the mobile APP
 - Click  for Mode functions: Cold, Heating, Dry (dehumidification), Fan mode
 - Click  for Speed levels: High, Medium, Low
 - Click  for Swing mode
 - Click  for Timer
 - Click  for Powerful mode
 - Click  for Eco mode
 - Click  for UV mode
 - Click  for Sleep mode

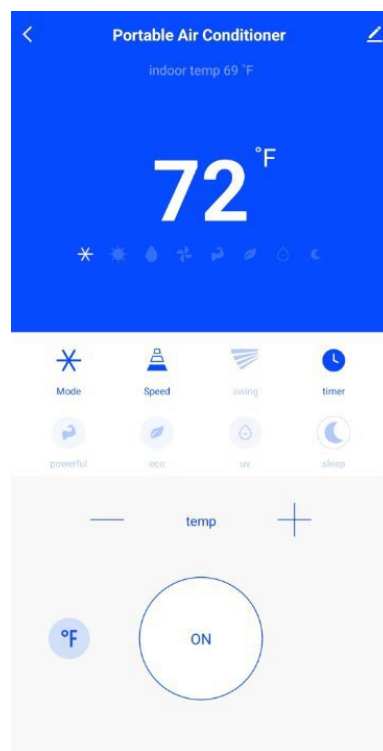

6.10 Powerful Operation Mode

Press and hold the MODE button and the + button (combination button) for 5 seconds to turn this function on or off.

6.11 Economic (Energy Saving) Operation Mode

Press and hold the MODE button and the - button (combination button) for 5 seconds to turn this function on or off.

7. Installation Explanations

7.1 Installation Explanations:

- A removal air-conditioner shall be installed in the flat and empty place all around. Don't block the air outlet, and the required distance around should be at least 30cm. (See Fig.3)
- Should not be installed in wet location, such as the laundry room.
- Should not be installed in dry cleaner.
- Socket wiring should be in accordance with the local electric safety requirements.

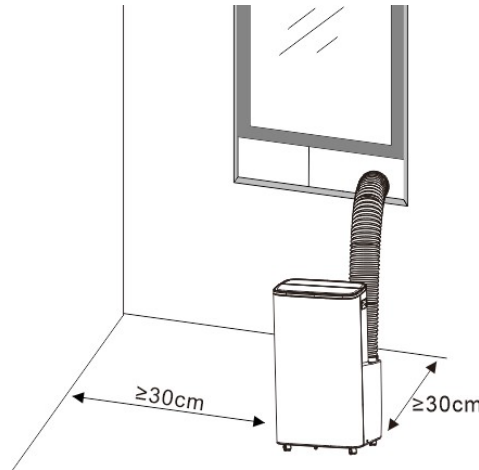


Fig.3

7.2 Introduction to Exhaust Hose Installation

Window Slider Kit Installation

The installation manner of window slider kit is mostly in “horizontal” and “vertical”. As shown Fig.4 and Fig.4a, check the min. and max. size of the window before the installation.

1. Install the window kit on the window (Fig.4, Fig.4a).
2. Adjust the length of the window slider kit according to the window width or height and fix it with the dowel.
3. Insert the Window Connector hose to the hole of the Window Kit

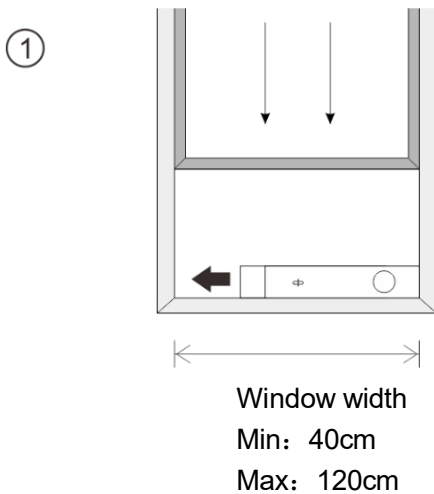


Fig.4

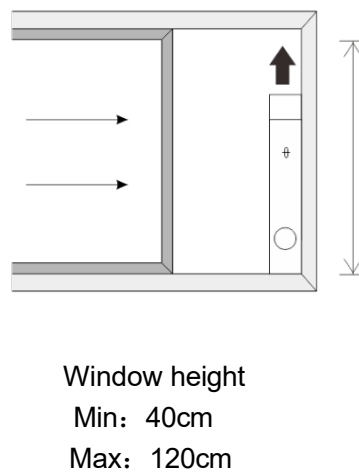


Fig.4a

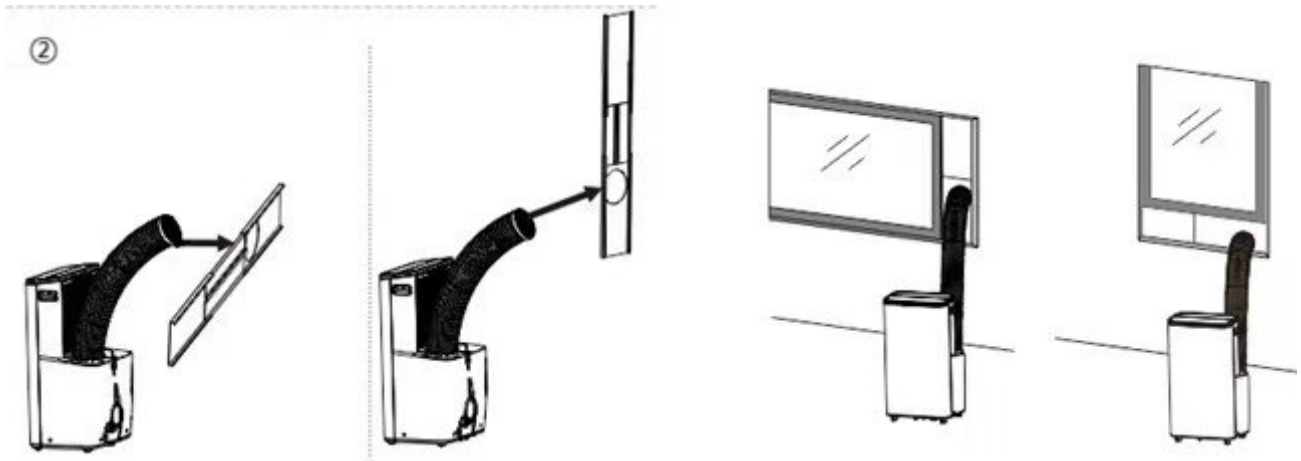


Fig.5

7.3 Drainpipe installation

(A) In dehumidification mode, connect the drainpipe to the upper drainage outlet on the rear side of the fuselage to drain water out of the machine.


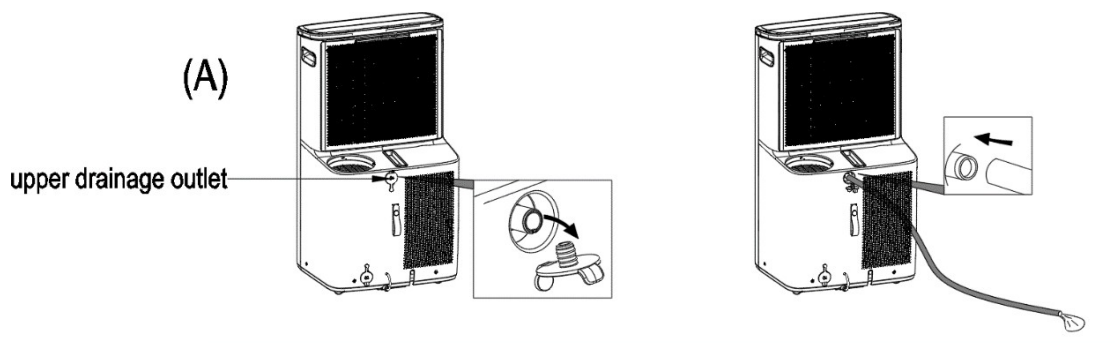


Fig.6

(B) The inner water tray inside the air-conditioner has one water level safety switch, it controls water level. When the water level reaches an anticipated height, the water full indicator lamp lights up.

At this time, the drainpipe is connected to the lowest drainage outlet on the back of the fuselage, so that the water is discharged from the machine.

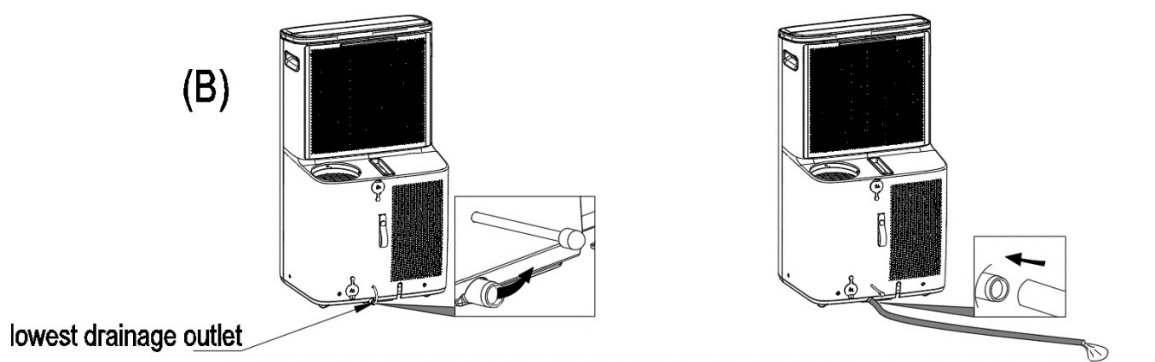

8. Maintenance Explanations

Declaration:

- 1) Before cleaning, be sure to disconnect the unit from any electric supply outlet.
- 2) Do not use gasoline or other chemicals to clean the unit.
- 3) Do not wash the unit directly.
- 4) If the conditioner is damaged, please contact the dealer or repair shop.

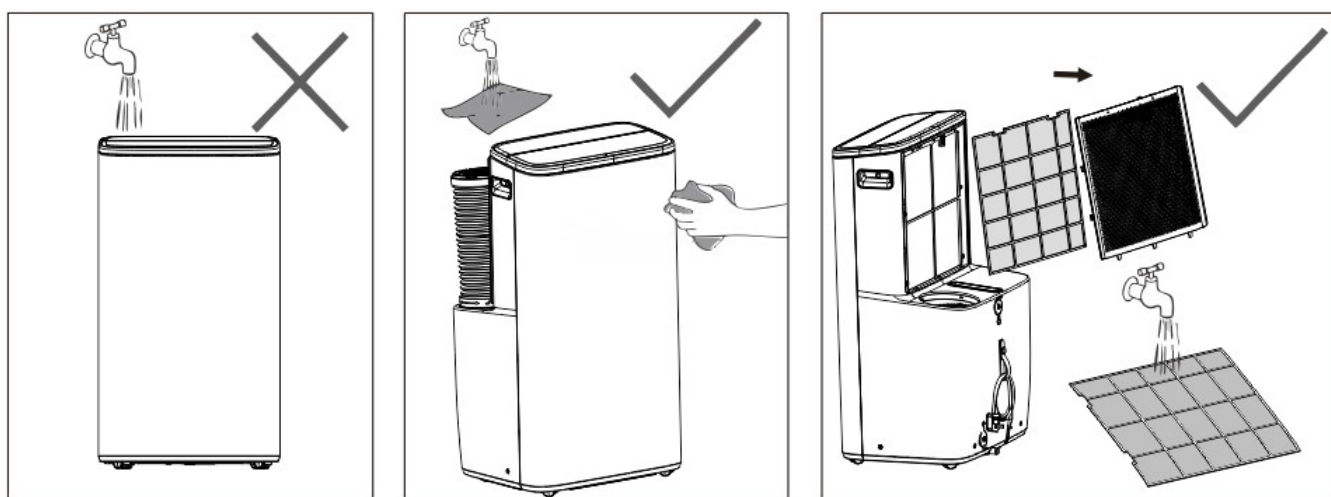


Fig.9

8.1 Air Filter

- If the air filter becomes clogged with dust/dirt, the air filter should be cleaned once every two weeks.
- Dismounting
Open the air inlet grille and take off the air filter.
- Cleaning
Clean the air filter with neutral detergent in lukewarm (104°F) and dry it up in the shade.
- Mounting
Putting the air filter into the inlet grille, replace the components as they were.

8.2 Clean the Air-conditioner Surface

First clean the surface with a neutral detergent and wet cloth, and then wipe it with a dry cloth.

9. Trouble Shooting

Troubles	Possible Causes	Suggested Remedies
1. Unit does not start when pressing on/off button	- Water full indicator lamp blinks, and water tank is full.	Dump the water out of the water tank.
	- Room temperature is higher than the setting temperature. (Electric heating mode)	Reset the temperature
	- Room temperature is lower than the setting temperature. (Cooling mode)	Reset the temperature
2. Not cool enough	- The doors or windows are not closed.	Make sure all the windows and doors are closed.
	- There are heat sources inside the room.	Remove the heat sources if possible
	- Exhaust air hose is not connected or blocked.	Connect or clean the exhaust air hose.
	- Temperature setting is too high.	Reset the temperature
	- Air inlet is blocked.	Clean the air inlet.
3. Noisy	- The ground is not level or not flat enough	Place the unit on a flat, level ground if possible
	- The sound comes from the flowing of the refrigerant inside the air conditioner	It is normal.
4. E0 Code	Room temperature sensor failed	Replace room temperature sensor
5. E1 Code	Condenser temperature sensor failed	Replace condenser temperature sensor
6. E2 Code	Water tank full when cooling	Take off rubber stopper and empty the water
7. E3 Code	Evaporator temperature sensor failed	Replace evaporator temperature sensor
8. E4 Code	Water tank full when heating	Please empty the water tank

Note: The real products may look different.

WIFI Description

Item	Detailed description
Wireless technology:	Wi-Fi WLAN
Wireless operating frequency	2412MHz-2472MHz
BLE operating frequency	2402MHz-2480MHz
Modulation type	802.11b: DSSS 802.11g: OFDM 802.11n(20MHz): OFDM
Fixed frequency software	SecureCRT.exe
Antenna Gain	2.5dBi
Type of antenna	PCB
Transmit power	≤20dBm

Item	Detailed description
Wireless technology:	Bluetooth
Operating frequency	2402-2480MHz
Modulation type	GFSK
Fixed frequency software	SecureCRT.exe
Antenna Gain	2.5dBi
Type of antenna	PCB
Transmit power	≤20dBm



FRIEDRICH

Friedrich Air Conditioning Company
10001 Reunion Place, Suite 500
San Antonio, TX 78216
800.541.6645
www.friedrich.com

PORTABLE AIR CONDITIONERS & DEHUMIDIFIERS LIMITED WARRANTY

SAVE THIS CERTIFICATE. It gives you specific rights. You may also have other rights which may vary from state to state and province to province.

In the event that your Friedrich equipment needs servicing, please contact your nearest authorized service center. If you do not know the nearest service center, ask the company that installed your unit or contact Friedrich (see address and telephone number above). To obtain service and/or warranty parts replacement, you must notify an authorized FRIEDRICH Air Conditioning Co. service center, distributor, dealer, or contractor of any defect within the applicable warranty period.

When requesting service: the model, serial number, and proof of purchase of your equipment are required and must be readily available.

LIMITED WARRANTY – ALL PARTS & LABOR. FIRST YEAR (12 months). This warranty shall commence on the day of purchase. Any part that is found to be defective in factory-supplied material or workmanship will be replaced or exchanged at the discretion of Friedrich provided the equipment is delivered to a authorized service center.

These warranties apply only while the unit remains at the original site and only to units installed inside the continental United States, Alaska, Hawaii, Puerto Rico, Mexico and Canada. The warranty applies only if the unit is installed and operated in accordance with the printed instructions and in compliance with applicable local installation and building codes and good trade practices to the end-user purchaser. For international warranty information, contact the Friedrich Air Conditioning Company - International Division. This warranty is not applicable to units on which the model and serial numbers have been removed.

Any defective unit or part to be replaced must be made available to FRIEDRICH in exchange for the replacement part. Replacement units and/or replacement parts can be new or re-manufactured. Replacement parts shall be warranted for any unused portion of the original unit's warranty.

APPLICABILITY AND LIMITATIONS - Friedrich will not be responsible for and the user will pay for:

1. Service calls to: A) Instruct on unit operation. B) Replace batteries, house fuses, or correct house wiring. C) Clean or replace air filters. D) Remove the unit from its installed location when not accessible for service required. E) Correct improper installations.
2. Parts provided by anyone other than an authorized servicer.
3. Damage caused by: A) Accident, abuse, negligence, misuse, riot, fire, flood or acts of God. B) Operating the unit where there is a corrosive atmosphere containing chlorine, fluorine, or any damaging chemicals (other than in a normal residential environment). C) Unauthorized alteration or repair of the unit, which in turn affects its stability or performance. D) Failing to provide proper maintenance and service. E) Using an incorrect power source. F) Faulty installation or application of the unit. G) Operation of the unit during construction.
4. Cost to diagnose the system, removal of the system, freight charges, re-installation charges associated with the repair, or transportation to and from service agency
5. Any additional labor cost for removing inaccessible units

Friedrich shall not be liable for any incidental, consequential, or special damages or expenses in connection with any use or failure of this unit. Friedrich has not made and does not make any representation or warranty of fitness for a particular use or purpose and there is no implied condition of fitness for a particular use or purpose. Friedrich makes no expressed warranties except as stated in this certification. Friedrich does not authorize any changes to this certificate or to create for Friedrich any other obligation or liability in connection with this unit. Any implied warranties shall last for one year after the original purchase date. Some states and provinces do not allow limitations on how long an implied warranty or condition lasts, so the above limitation or exclusions may not apply to you. The provisions of this warranty are in addition to and not a modification of or subtraction from the statutory warranties and other rights and remedies provided by law. The most up to date warranty certificates can be found on our website at www.friedrich.com.


Performance of Friedrich's Warranty obligation is limited to one of the following methods:

1. A refund to the customer for the prorated value of the unit based upon the remaining warranty period of the unit as calculated by Friedrich Air Conditioning.
2. Providing a replacement unit of equal or lesser value. The replacement unit will adopt the original unit's remaining warranty and shall be covered for the remaining duration as specified above.

Registration is strongly suggested. As described, the Limited Term Warranty coverage is available to owners who have not registered. To register, please visit www.friedrich.com and select "Product Registration" under our consumer menu selection. California, Florida, and Quebec, Canada residents are not required to register to receive full warranty coverage. Original proof of purchase is required to submit a warranty claim.

The method of fulfillment of the warranty obligation is at the sole discretion of Friedrich Air Conditioning. In case of any questions regarding the provisions of this warranty, the English version will govern.

Manual del Usuario del Aire Acondicionado Portátil (R32)

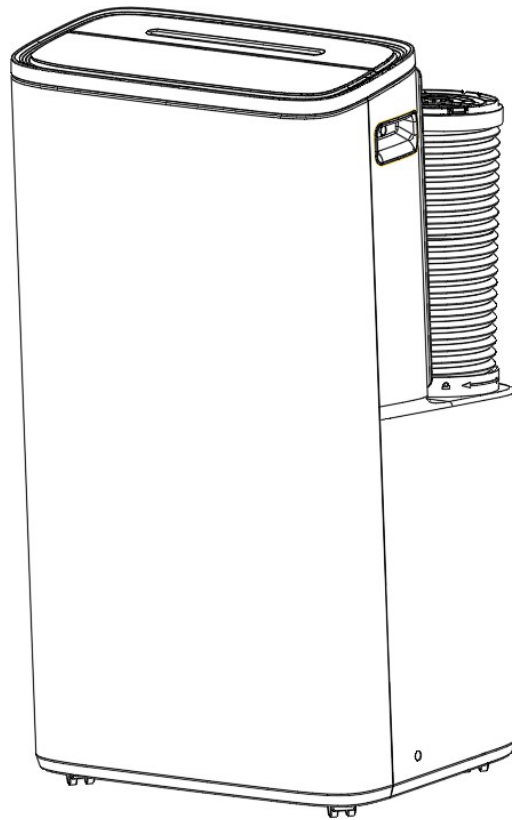

Para el modelo:

ZCP12SB Tubo único + Frecuencia fija + WIFI

Lea atentamente este manual del usuario para garantizar
un uso, mantenimiento e instalación adecuados.

Friedrich Aire acondicionado, una empresa de Rheem
10001 Reunion Place, Ste. 500 | San Antonio, Texas 78216
Soporte técnico 1-877-599-5665 | www.friedrich.com

Contenido

1. Precauciones de seguridad	3
2. Nomenclatura de las piezas	17
3. Accesorios.....	18
4. Apariencia y función del panel de control.....	19
5. Apariencia y función del control remoto.....	20
6. Introducción a la operación.....	21
7. Instalación.....	26
8. Mantenimiento	29
9. Solución de problemas	30

1. Precauciones de seguridad



¡MUY IMPORTANTE!

Por favor, no instale ni use su aire acondicionado portátil antes de haber leído detenidamente este manual. Conserve este manual de instrucciones para una posible garantía del producto y para futuras referencias.

ADVERTENCIA

- No utilice métodos para acelerar el proceso de descongelación o para limpiar, que no sean los recomendados por el fabricante.
- El aparato debe almacenarse en una habitación sin fuentes de ignición que estén funcionando continuamente (por ejemplo: llamas abiertas, un aparato de gas en funcionamiento o un calentador eléctrico en funcionamiento).
- No perforo ni queme.
- Tenga en cuenta que los refrigerantes pueden no tener olor.
- El aparato deberá instalarse, operarse y almacenarse en una habitación con una superficie de X ft².

MODELO	ft ²
8000Btu/h DOE / 12,000Btu/h ASHRAE	450-550

- El servicio de mantenimiento deberá realizarse solo según lo recomendado por el fabricante.
- El aparato deberá almacenarse en un área bien ventilada, donde el tamaño de la habitación corresponda al área especificada para su funcionamiento.
- Todos los procedimientos de trabajo que afecten los sistemas de seguridad deberán ser realizados únicamente por personal competente.

Advertencia (para R32)



Información específica para aparatos con gas refrigerante R32.

- Lea detenidamente todas las advertencias.
- Al descongelar y limpiar el aparato, no utilice ninguna herramienta que no sea la recomendada por la empresa fabricante.
- El aparato debe colocarse en un área sin fuentes continuas de ignición (por ejemplo: llamas abiertas, aparatos de gas o eléctricos en funcionamiento).
- No perfore ni queme.
- Este aparato contiene Y g (ver la etiqueta de clasificación en la parte trasera de la unidad) de gas refrigerante R32.
- El R32 es un gas refrigerante que cumple con los lineamientos Estados Unidos sobre el medio ambiente. No perfore ninguna parte del circuito refrigerante.
- Si el aparato se instala, opera o almacena en un área no ventilada, la habitación debe estar diseñada para evitar la acumulación de fugas de refrigerante que puedan generar un riesgo de incendio o explosión debido a la ignición del refrigerante provocada por calentadores eléctricos, estufas u otras fuentes de combustión.
- El aparato debe almacenarse de manera que se evite una falla mecánica.
- Las personas que operen o trabajen en el circuito de refrigerante deben tener la certificación adecuada emitida por una organización acreditada que asegure la competencia en el manejo de refrigerantes de acuerdo con una evaluación específica reconocida por asociaciones de la industria.
- Las reparaciones deben realizarse según las recomendaciones de la empresa fabricante. El mantenimiento y las reparaciones que requieran la asistencia de otro personal calificado deben realizarse bajo la supervisión de una persona especificada en el uso de refrigerantes inflamables.
- Los conductos conectados a un aparato no deben contener una fuente potencial de ignición.
- **ADVERTENCIA** – Riesgo de incendio. Se utiliza refrigerante inflamable. Las reparaciones deben ser realizadas solo por personal de servicio capacitado. No perfore los tubos del refrigerante.
- **ADVERTENCIA** – Riesgo de incendio. Deseche correctamente de acuerdo con las normativas federales o locales. Se utiliza refrigerante inflamable.
- **ADVERTENCIA** – Riesgo de incendio. Se utiliza refrigerante inflamable. Consulte el manual de reparación/guía del propietario antes de intentar reparar este producto. Se deben seguir todas las precauciones de seguridad.
- **ADVERTENCIA** – Riesgo de incendio debido al uso de refrigerante inflamable. Siga cuidadosamente las instrucciones de manipulación en cumplimiento con las normativas nacionales.

Instrucciones generales de seguridad

1. El aparato es solo para uso en interiores.
2. No utilice la unidad en un enchufe que esté en reparación o que no esté instalado correctamente.
3. No use la unidad, siga estas precauciones:
 - A: Cerca de una fuente de fuego.
 - B: En un área donde es probable que salpique aceite.
 - C: En un área expuesta a la luz solar directa.
 - D: En un área donde es probable que salpique agua.
 - E: Cerca de una bañera, lavandería, ducha o piscina.
4. Nunca inserte los dedos ni objetos en la salida de aire. Tenga especial cuidado en advertir a los niños sobre estos peligros.
5. Mantenga la unidad en posición vertical durante el transporte y almacenamiento, para que el compresor se mantenga correctamente.
6. Antes de limpiar el aire acondicionado, siempre apague o desconecte el suministro de energía.
7. Al mover el aire acondicionado, siempre apague y desconecte el suministro de energía y muévelo lentamente.
8. Para evitar la posibilidad de un incendio, el aire acondicionado no debe cubrirse.
9. Todos los enchufes del aire acondicionado deben cumplir con los requisitos locales de seguridad eléctrica. Si es necesario, verifique los requisitos.
10. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
11. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas similares para evitar peligros.
12. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, si se les ha dado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
13. Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan sido supervisados o instruidos en el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
14. El aparato debe instalarse de acuerdo con las normativas nacionales de cableado.
15. Detalles del tipo y clasificación de los fusibles: T, 250V AC, 3.15A.

16. Reciclaje



Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana debido a la eliminación incontrolada de desechos, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o contacte al minorista donde se compró el producto. Ellos pueden llevar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.

17. Contacte a un técnico de servicio autorizado para la reparación o el mantenimiento de esta unidad.

18. No tire, deforme ni modifique el cable de corriente ni lo sumerja en agua. Tirar o mal usar el cable de alimentación puede dañar la unidad y causar una descarga eléctrica.

19. Cumpla con las normativas nacionales sobre gases.

20. Mantenga las aberturas de ventilación libres de obstrucciones.

21. Cualquier persona que trabaje o intervenga en un circuito de refrigerante debe tener un certificado válido emitido por una autoridad acreditada que asegure su competencia para manejar refrigerantes de manera segura, de acuerdo con una evaluación reconocida por la industria.

22. El mantenimiento debe realizarse solo según lo recomendado por el fabricante del equipo. El mantenimiento y las reparaciones que requieran la asistencia de personal capacitado deben realizarse bajo la supervisión de una persona competente en el uso de refrigerantes inflamables.

23. No opere ni detenga la unidad insertando o sacando el enchufe de alimentación, ya que podría causar una descarga eléctrica o incendio debido a la generación de calor.

24. Desenchufe la unidad si escucha ruidos extraños, percibe olores o ve humo proveniente de ella.

Especificación de resistencia: Estos aparatos solo pueden conectarse a una fuente con una impedancia del sistema no mayor a 0.367Ω . En caso necesario, consulte a su proveedor para obtener información sobre la impedancia del sistema.

NOTAS:

- a) Si alguna pieza está dañada, comuníquese con el distribuidor o con un taller de reparación designado.
- b) En caso de cualquier daño, apague el interruptor de aire, desconecte el suministro de energía y comuníquese con el distribuidor o un taller de reparación designado.
- c) En cualquier caso, el cable de alimentación deberá estar firmemente conectado a tierra.

- d) Para evitar la posibilidad de peligro, si el cable de alimentación está dañado, apague el interruptor de aire y desconecte el suministro de energía. Debe ser reemplazado por el distribuidor o un taller de reparación designado.

INSTRUCCIONES PARA LA REPARACIÓN DE APARATOS QUE CONTIENEN R32

1 INSTRUCCIONES GENERALES

1.1 Verificaciones del área

Antes de comenzar a trabajar en sistemas que contengan refrigerantes inflamables, es necesario realizar verificaciones de seguridad para garantizar que se minimice el riesgo de ignición. Para reparar el sistema de refrigeración, deben cumplirse las siguientes precauciones antes de realizar cualquier trabajo en el sistema.

1.2 Procedimiento de trabajo

El trabajo debe llevarse a cabo bajo un procedimiento controlado para minimizar el riesgo de que haya gas o vapor inflamable presente mientras se realiza el trabajo.

1.3 Área de trabajo general

Todo el personal de mantenimiento y demás trabajadores en el área local deben ser instruidos sobre la naturaleza del trabajo que se está llevando a cabo. Se debe evitar trabajar en espacios confinados. El área alrededor del lugar de trabajo debe estar delimitada. Asegúrese de que las condiciones dentro del área sean seguras mediante el control de materiales inflamables.

1.4 Verificación de la presencia de refrigerante

El área debe ser revisada con un detector de refrigerante adecuado antes y durante el trabajo, para garantizar que el técnico esté al tanto de atmósferas potencialmente inflamables. Asegúrese de que el equipo de detección de fugas utilizado sea apto para su uso con refrigerantes inflamables, es decir, que no produzca chispas, que esté adecuadamente sellado o que sea intrínsecamente seguro.

1.5 Presencia de extintor de incendios

Si se va a realizar algún trabajo caliente en el equipo de refrigeración o en cualquier parte asociada, debe tenerse a mano el equipo adecuado para extinguir incendios. Tenga un extintor de polvo seco o de CO₂ cerca del área de carga.

1.6 Ausencia de fuentes de ignición

Ninguna persona que realice trabajos relacionados con un sistema de refrigeración que implique exponer tuberías que contengan o hayan contenido refrigerante inflamable debe usar fuentes de ignición de manera que puedan provocar un riesgo de incendio o explosión. Todas las posibles fuentes de ignición, incluido el cigarrillo, deben mantenerse a una distancia suficiente del lugar

de instalación, reparación, extracción y eliminación, durante los cuales el refrigerante inflamable podría liberarse al espacio circundante. Antes de que se inicie el trabajo, el área alrededor del equipo debe ser inspeccionada para asegurarse de que no existan peligros inflamables o riesgos de ignición. Deben colocarse señales de "Prohibido fumar".

1.7 Área ventilada

Asegúrese de que el área esté al aire libre o adecuadamente ventilada antes de intervenir en el sistema o realizar cualquier trabajo caliente. La ventilación debe mantenerse durante el tiempo que se lleve a cabo el trabajo. La ventilación debe dispersar de manera segura cualquier refrigerante liberado, preferentemente expulsándolo al exterior hacia la atmósfera.

1.8 Verificaciones del equipo de refrigeración

Cuando se cambien componentes eléctricos, estos deben ser adecuados para su propósito y cumplir con las especificaciones correctas. En todo momento se deben seguir las pautas de mantenimiento y servicio del fabricante. En caso de duda, consulte al departamento técnico del fabricante para obtener asistencia. Las siguientes verificaciones deben aplicarse a las instalaciones que utilicen refrigerantes inflamables:

- El tamaño de la carga de refrigerante debe estar de acuerdo con el tamaño de la habitación donde se instalen las partes que contienen refrigerante.
- Los equipos de ventilación y salidas de aire deben estar funcionando adecuadamente y no estar obstruidos.
- Si se está utilizando un circuito de refrigeración indirecto, el circuito secundario debe verificarse para detectar la presencia de refrigerante.
- Las marcas en el equipo deben ser visibles y legibles. Las marcas y señales que no se puedan leer deben corregirse.
- Las tuberías de refrigeración o los componentes deben estar instalados en una posición donde no estén expuestos a ninguna sustancia que pueda corroer las partes que contienen refrigerante, a menos que los componentes estén fabricados con materiales resistentes a la corrosión o estén adecuadamente protegidos contra ella.

1.9 Verificaciones de dispositivos eléctricos

La reparación y el mantenimiento de los componentes eléctricos deben incluir verificaciones iniciales de seguridad y procedimientos de inspección de los componentes. Si existe una falla que pueda comprometer la seguridad, no se debe conectar ningún suministro de energía al circuito hasta que se resuelva satisfactoriamente. Si la falla no puede corregirse de inmediato, pero es necesario continuar con la operación, se debe utilizar una solución temporal adecuada. Esto debe informarse al propietario del equipo para que todas las partes estén al tanto.

Las verificaciones de seguridad iniciales deben incluir la descarga de los condensadores de manera segura para evitar la posibilidad de chispas; asegurarse de que no haya componentes o cables eléctricos expuestos durante la carga, recuperación o purga del sistema; y verificar que haya continuidad en la conexión a tierra.

Cualquier procedimiento de trabajo relacionado con mantenimiento, servicio y reparaciones que afecte la seguridad solo debe ser realizado por personas competentes de acuerdo con el Anexo HH (competencia del personal de servicio mediante capacitación, esta capacitación es realizada por organizaciones nacionales acreditadas para enseñar los estándares de competencia nacionales relevantes establecidos en la legislación). La competencia adquirida debe estar

documentada mediante un certificado.

Todo el personal que participe en el sistema de refrigeración debe poseer una certificación válida otorgada por la organización autorizada y la calificación para trabajar con sistemas de refrigeración reconocida por esta industria. Si se necesitan otros técnicos para el mantenimiento y reparación del aparato, deben estar supervisados por una persona que posea la calificación para utilizar el refrigerante inflamable.

2. REPARACIONES DE COMPONENTES SELLADOS

Les composants électriques scellés sont remplacés.

3 REPARACIONES DE COMPONENTES INTRÍNSECAMENTE SEGUROS

Les composants à sécurité intrinsèque doivent être remplacés.

4 CABLEADO

Verifique que el cableado no esté expuesto a desgaste, corrosión, presión excesiva, vibraciones, bordes afilados u otros efectos ambientales adversos. La inspección también debe considerar los efectos del envejecimiento o la vibración continua de fuentes como compresores o ventiladores.

5 DETECCIÓN DE REFRIGERANTES INFLAMABLES

Bajo ninguna circunstancia deben usarse posibles fuentes de ignición para buscar o detectar fugas de refrigerante. No se debe utilizar una antorcha de haluro (u otro detector que use una llama abierta).

6 MÉTODOS DE DETECCIÓN DE FUGAS

Los siguientes métodos de detección de fugas son aceptables para sistemas que contienen refrigerantes inflamables:

- Se deben usar detectores electrónicos de fugas para detectar refrigerantes inflamables, pero la sensibilidad puede no ser adecuada o puede requerir recalibración. (El equipo de detección debe calibrarse en un área libre de refrigerante).
- Asegúrese de que el detector no sea una fuente potencial de ignición y sea adecuado para el refrigerante utilizado. El equipo de detección de fugas debe configurarse en un porcentaje del Límite Inferior de Inflamabilidad (LFL) del refrigerante y calibrarse con el refrigerante empleado, confirmando el porcentaje apropiado de gas (máximo 25%).

Los fluidos de detección de fugas son adecuados para su uso con la mayoría de los refrigerantes, pero debe evitarse el uso de detergentes que contengan cloro, ya que el cloro puede reaccionar con el refrigerante y corroer las tuberías de cobre.

NOTA: Ejemplos de fluidos de detección de fugas son:

- Método de burbujas,
- Agentes fluorescentes.

Si se sospecha de una fuga, todas las llamas abiertas deben ser removidas o extinguidas. Si se detecta una fuga de refrigerante que requiera soldadura, se deberá recuperar todo el refrigerante del sistema o aislarlo (mediante válvulas de cierre) en una parte del sistema alejada de la fuga. La eliminación del refrigerante debe hacerse según lo especificado en el apartado.

7 ELIMINACIÓN Y EVACUACIÓN

Al intervenir en el circuito de refrigerante para realizar reparaciones, o por cualquier otro motivo, se deben seguir los procedimientos convencionales. Sin embargo, para refrigerantes inflamables, es importante seguir las mejores prácticas, ya que la inflamabilidad es un factor para considerar. Se debe seguir el siguiente procedimiento:

- a) Retire el refrigerante de manera segura de acuerdo con las normativas locales y nacionales.
- b) Purgue el circuito con gas inerte.
- c) Evacúe (opcional para A2L).
- d) Purgue nuevamente con gas inerte (opcional para A2L).
- e) Abra el circuito cortando o soldando.

La carga de refrigerante debe recuperarse en los cilindros de recuperación adecuados si las normativas locales y nacionales no permiten la ventilación. Para aparatos que contienen refrigerantes inflamables, el sistema debe purgarse con nitrógeno libre de oxígeno para hacer

que el aparato sea seguro para trabajar con refrigerantes inflamables. Este proceso puede necesitar repetirse varias veces. **No se debe utilizar aire comprimido ni oxígeno para purgar sistemas de refrigerante.**

Para los aparatos que contienen refrigerantes inflamables, la purga de refrigerante debe realizarse rompiendo el vacío en el sistema con nitrógeno libre de oxígeno y continuando hasta que se alcance la presión de trabajo, luego ventilando a la atmósfera, y finalmente reduciendo el vacío (opcional para A2L). Este proceso debe repetirse hasta que no quede refrigerante en el sistema (opcional para A2L). Cuando se utilice la última carga de nitrógeno libre de oxígeno, el sistema debe ventilarse hasta alcanzar la presión atmosférica para poder trabajar.

Asegúrese de que la salida de la bomba de vacío no esté cerca de ninguna fuente de ignición y que haya ventilación disponible.

8 PROCEDIMIENTOS DE CARGA

Además de los procedimientos convencionales de carga, se deberán cumplir los siguientes requisitos:

- Asegúrese de que no ocurra contaminación entre diferentes refrigerantes al usar el equipo de carga. Las mangueras o líneas deben ser lo más cortas posible para minimizar la cantidad de refrigerante que contienen.
- Los cilindros deben mantenerse en posición vertical.
- Asegúrese de que el sistema de refrigeración esté conectado a tierra antes de cargar el sistema con refrigerante.
- Etiquete el sistema cuando se complete la carga (si aún no se ha hecho).
- Se debe tener mucho cuidado de no sobrecargar el sistema de refrigeración.

Antes de recargar el sistema, se debe realizar una prueba de presión con nitrógeno libre de oxígeno (OFN). El sistema debe ser probado para detectar fugas al finalizar la carga y antes de la puesta en marcha. Se debe realizar una prueba de fugas de seguimiento antes de dejar el sitio.

9 DESMANTELAMIENTO

Antes de realizar este procedimiento, es esencial que el técnico esté completamente familiarizado con el equipo y todos sus detalles. Se recomienda como buena práctica que todos los refrigerantes sean recuperados de manera segura. Antes de llevar a cabo la tarea, se debe tomar una muestra de aceite y de refrigerante en caso de que se requiera análisis antes de reutilizar el refrigerante recuperado. Es esencial que haya suministro eléctrico disponible antes de comenzar la tarea.

a) Familiarícese con el equipo y su operación.

b) Aísle el sistema eléctricamente.

c) Antes de intentar el procedimiento, asegúrese de que:

- Se dispone de equipo de manipulación mecánica, si es necesario, para manejar los cilindros de refrigerante.
- Todo el equipo de protección personal esté disponible y se use correctamente.
- El proceso de recuperación sea supervisado en todo momento por una persona

competente.

- El equipo y los cilindros de recuperación cumplan con las normas apropiadas.

d) Si es posible, reduzca la presión del sistema de refrigeración.

e) Si no es posible hacer vacío, instale un colector para que el refrigerante se pueda retirar de varias partes del sistema.

f) Asegúrese de que el cilindro esté situado en una báscula antes de iniciar la recuperación.

g) Inicie la máquina de recuperación y opere según las instrucciones del fabricante.

h) No sobrellene los cilindros. (No más del 80% del volumen en carga líquida).

i) No exceda la presión máxima de trabajo del cilindro, ni siquiera temporalmente.

j) Cuando los cilindros se hayan llenado correctamente y el proceso haya finalizado, asegúrese de que los cilindros y el equipo se retiren del sitio de inmediato y que todas las válvulas de aislamiento en el equipo estén cerradas.

k) El refrigerante recuperado no debe cargarse en otro sistema de refrigeración a menos que haya sido limpiado y verificado.

10 ETIQUETADO

El equipo debe ser etiquetado indicando que ha sido desmantelado y vaciado de refrigerante. La etiqueta debe estar fechada y firmada. Asegúrese de que haya etiquetas en el equipo indicando que contiene refrigerante inflamable.

11 RECUPERACIÓN

Al retirar refrigerantes de un sistema, ya sea para mantenimiento o desmantelamiento, se recomienda como buena práctica que todos los refrigerantes sean eliminados de manera segura. Al transferir el refrigerante a cilindros, asegúrese de que solo se utilicen cilindros de recuperación adecuados para refrigerante. Asegúrese de que estén disponibles el número correcto de cilindros para almacenar la carga total del sistema. Todos los cilindros por utilizar deben estar designados para el refrigerante recuperado y etiquetados para ese refrigerante (es decir, cilindros especiales para la recuperación de refrigerante). Los cilindros deben contar con una válvula de alivio de presión y válvulas de cierre asociadas en buen estado de funcionamiento. Los cilindros de recuperación vacíos deben ser evacuados y, si es posible, enfriados antes de que ocurra la recuperación.

El equipo de recuperación debe estar en buen estado de funcionamiento y contar con un conjunto de instrucciones disponibles, siendo adecuado para la recuperación de refrigerantes inflamables. Además, se debe contar con un conjunto de básculas calibradas y en buen estado de funcionamiento. Las mangueras deben tener acoples de desconexión sin fugas y estar en buenas condiciones. Antes de usar la máquina de recuperación, verifique que esté en buenas condiciones, haya sido mantenida correctamente y que los componentes eléctricos asociados estén sellados para evitar ignición en caso de una liberación de refrigerante. Consulte al fabricante en caso de duda.

El refrigerante recuperado debe ser devuelto al proveedor de refrigerante en el cilindro de recuperación correcto, y se debe organizar la correspondiente **Nota de Transferencia de Residuos**. No mezcle refrigerantes en unidades de recuperación, y especialmente no en

cilindros.

Si se van a retirar compresores o aceites de compresores, asegúrese de que hayan sido evacuados a un nivel aceptable para garantizar que no quede refrigerante inflamable dentro del lubricante. El proceso de evacuación debe realizarse antes de devolver el compresor a los proveedores. Solo se debe emplear calor eléctrico en el cuerpo del compresor para acelerar este proceso. Cuando se drene el aceite de un sistema, debe hacerse de manera segura.

Competencia del personal de servicio

GENERAL

Se requiere una formación especial, adicional a los procedimientos habituales de reparación de equipos de refrigeración, cuando se trabaja con equipos que utilizan refrigerantes inflamables. En muchos países, esta formación la imparten organizaciones nacionales acreditadas para enseñar los estándares de competencia nacionales pertinentes, que pueden estar establecidos por la legislación. La competencia alcanzada debe documentarse mediante un certificado.

FORMACIÓN

La formación debe incluir lo siguiente:

- Información sobre el potencial explosivo de los refrigerantes inflamables para mostrar que los inflamables pueden ser peligrosos si no se manipulan con cuidado.
- Información sobre posibles fuentes de ignición, especialmente aquellas que no son obvias, como encendedores, interruptores de luz, aspiradoras y calentadores eléctricos.
- Información sobre los diferentes conceptos de seguridad:
 - **Sin ventilación** – (ver Cláusula GG.2) La seguridad del aparato no depende de la ventilación del recinto. Apagar el aparato o abrir el recinto no tiene un efecto significativo en la seguridad. No obstante, es posible que el refrigerante que se escape se acumule dentro del recinto y libere una atmósfera inflamable al abrirlo.
 - **Recinto ventilado** – (ver Cláusula GG.4) La seguridad del aparato depende de la ventilación del recinto. Apagar el aparato o abrir el recinto tiene un efecto significativo en la seguridad. Se debe asegurar una ventilación adecuada antes de realizar cualquier operación.
 - **Habitación ventilada** – (ver Cláusula GG.5) La seguridad del aparato depende de la ventilación de la habitación. Apagar el aparato o abrir el recinto no tiene un efecto significativo en la seguridad. La ventilación de la habitación no debe apagarse durante los procedimientos de reparación.
- Información sobre el concepto de componentes y recintos sellados, conforme a IEC 60079-15:2010.
- Información sobre los procedimientos de trabajo correctos:
 - a) **Puesta en marcha**
 - Asegúrese de que el área del suelo sea suficiente para la carga de refrigerante o que el conducto de ventilación esté ensamblado de manera correcta.
 - Conecte las tuberías y realice una prueba de fugas antes de cargar con refrigerante.
 - Verifique el equipo de seguridad antes de poner en servicio.

b) Mantenimiento

- Los equipos portátiles deben ser reparados en el exterior o en un taller especialmente equipado para el mantenimiento de unidades con refrigerantes inflamables.
- Asegúrese de que haya suficiente ventilación en el lugar de reparación.
- Tenga en cuenta que el mal funcionamiento del equipo puede deberse a la pérdida de refrigerante y es posible que haya una fuga de refrigerante.
- Descargue los condensadores de manera que no se produzcan chispas. El procedimiento estándar de cortocircuitar los terminales del condensador generalmente crea chispas.
- Vuelva a ensamblar los recintos sellados con precisión. Si los sellos están desgastados, reemplácelos.
- Verifique el equipo de seguridad antes de poner en servicio.

c) Reparación

- Los equipos portátiles deben ser reparados en el exterior o en un taller especialmente equipado para el mantenimiento de unidades con refrigerantes inflamables.
- Asegúrese de que haya suficiente ventilación en el lugar de reparación.
- Tenga en cuenta que el mal funcionamiento del equipo puede deberse a la pérdida de refrigerante y es posible que haya una fuga de refrigerante.
- Descargue los condensadores de manera que no se produzcan chispas.
- Cuando se requiera soldadura, los siguientes procedimientos deben realizarse en el siguiente orden:
 1. Elimine de manera segura el refrigerante siguiendo las normativas locales y nacionales. Si la recuperación no es requerida por las normativas nacionales, drene el refrigerante al exterior. Asegúrese de que el refrigerante drenado no cause ningún peligro. En caso de duda, una persona debe vigilar la salida. Preste especial atención para que el refrigerante drenado no vuelva a entrar en el edificio.
 2. Purgue el circuito de refrigerante con nitrógeno libre de oxígeno.
 3. Evacúe el circuito de refrigerante.
 4. Purgue el circuito de refrigerante con nitrógeno durante 5 minutos (no es necesario para refrigerantes A2L).
 5. Evacúe nuevamente (no es necesario para refrigerantes A2L).
 6. Retire las piezas que deban ser reemplazadas cortando o soldando.
 7. Purgue el punto de soldadura con nitrógeno durante el proceso de soldadura necesario para la reparación.
 8. Realice una prueba de fugas antes de cargar con refrigerante.

d) Desmantelamiento

- Si la seguridad se ve afectada al poner fuera de servicio el equipo, la carga de refrigerante debe eliminarse antes del desmantelamiento.
- Asegúrese de que haya suficiente ventilación en el lugar del equipo.
- Tenga en cuenta que el mal funcionamiento del equipo puede deberse a la pérdida de refrigerante y es posible que haya una fuga de refrigerante.
- Descargue los condensadores de manera que no se produzcan chispas.
- Retire el refrigerante. Si la recuperación no es requerida por las normativas nacionales, drene el refrigerante al exterior. Asegúrese de que el refrigerante drenado no cause ningún

peligro. En caso de duda, una persona debe vigilar la salida. Preste especial atención para que el refrigerante drenado no vuelva a entrar en el edificio.

- Evacúe el circuito de refrigerante.
- Purgue el circuito de refrigerante con nitrógeno durante 5 minutos.
- Evacúe nuevamente.
- Llene con nitrógeno hasta la presión atmosférica.
- Coloque una etiqueta en el equipo indicando que el refrigerante ha sido retirado.

e) Eliminación

- Asegúrese de que haya suficiente ventilación en el lugar de trabajo.
- Retire el refrigerante. Si la recuperación no es requerida por las normativas nacionales, drene el refrigerante al exterior. Asegúrese de que el refrigerante drenado no cause ningún peligro. En caso de duda, una persona debe vigilar la salida. Preste especial atención para que el refrigerante drenado no vuelva a entrar en el edificio.
- Cuando se usen refrigerantes inflamables:
 - a) Evacúe el circuito de refrigerante.
 - b) Purgue el circuito de refrigerante con nitrógeno libre de oxígeno.
 - c) Evacúe nuevamente (no es necesario para refrigerantes A2L).
 - d) Corte el compresor y drene el aceite.
- Evacúe el circuito de refrigerante.
- Purgue el circuito de refrigerante con nitrógeno durante 5 minutos.
- Evacúe nuevamente.
- Corte el compresor y drene el aceite.

TRANSPORTE, MARCADO Y ALMACENAMIENTO DE UNIDADES QUE EMPLEAN REFRIGERANTES INFLAMABLES

Transporte de equipos que contienen refrigerantes inflamables

Se destaca que pueden existir regulaciones de transporte adicionales en relación con equipos que contienen gases inflamables. El número máximo de equipos o la configuración permitida para ser transportados juntos estará determinado por las normativas de transporte aplicables.

Marcado de equipos mediante señales

Las señales para aparatos similares utilizados en un área de trabajo generalmente están reguladas por normativas locales y establecen los requisitos mínimos para la provisión de señales de seguridad y/o salud en un lugar de trabajo.

Todas las señales requeridas deben mantenerse en buen estado, y los empleadores deben asegurarse de que los empleados reciban la instrucción y capacitación adecuada sobre el significado de las señales de seguridad y las acciones que deben tomar en relación con ellas.

La efectividad de las señales no debe verse disminuida por la colocación de demasiadas señales juntas. Cualquier pictograma utilizado debe ser lo más simple posible y contener solo los detalles esenciales.

Eliminación de equipos que usan refrigerantes inflamables

Consulte las normativas nacionales.

Almacenamiento de equipos/aparatos

El almacenamiento de los equipos debe realizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Almacenamiento de equipos empaquetados (no vendidos)

La protección del empaque debe estar diseñada de tal manera que el daño mecánico al equipo dentro del paquete no provoque una fuga de la carga de refrigerante.

El número máximo de equipos permitidos para ser almacenados juntos estará determinado por las normativas locales.

2. Nomenclatura de las piezas

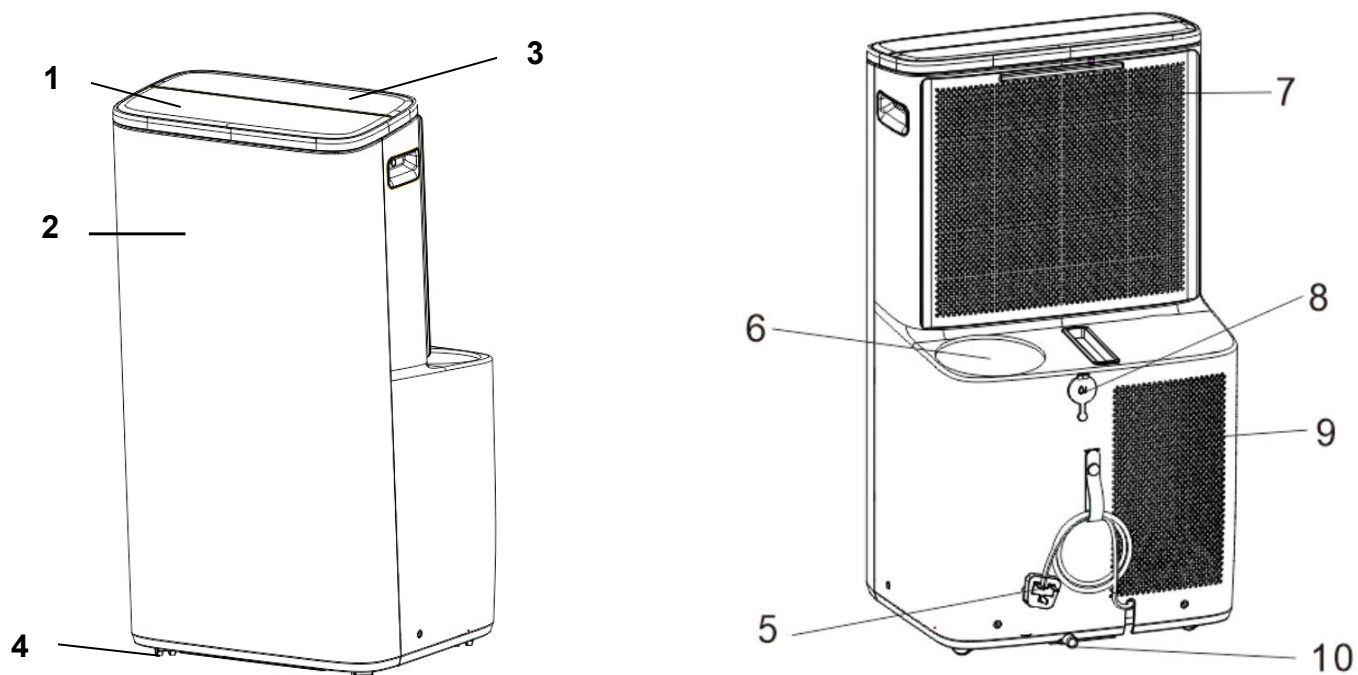






Fig.1

1	Rejilla	6	Salida de aire
2	Cubierta frontal	7	Entrada de aire
3	Panel de control	8	Tapón de salida de drenado
4	Rueda	9	Cubierta trasera
5	Cable de corriente	10	Salida de drenado


3. Accesorios

Pieza	Descripción	Cantidad
	Manguera de escape	2
	Conector de ventana	2
	Adaptador de carcasa	2
	LCD Control remoto	1
	Kit de ventana	1 (opcional)
	Tornillo	2 (opcional)
	Empaque	2 (opcional)
	Tuerca	2 (opcional)
	Tubería de agua	1 (opcional)
	Baterías	2 (opcional)

Después de desembalar, verifique si los accesorios mencionados anteriormente están incluidos y verifique sus propósitos en la introducción de instalación de este manual.

4. Apariencia y función del panel de control


Modelo de refrigeración

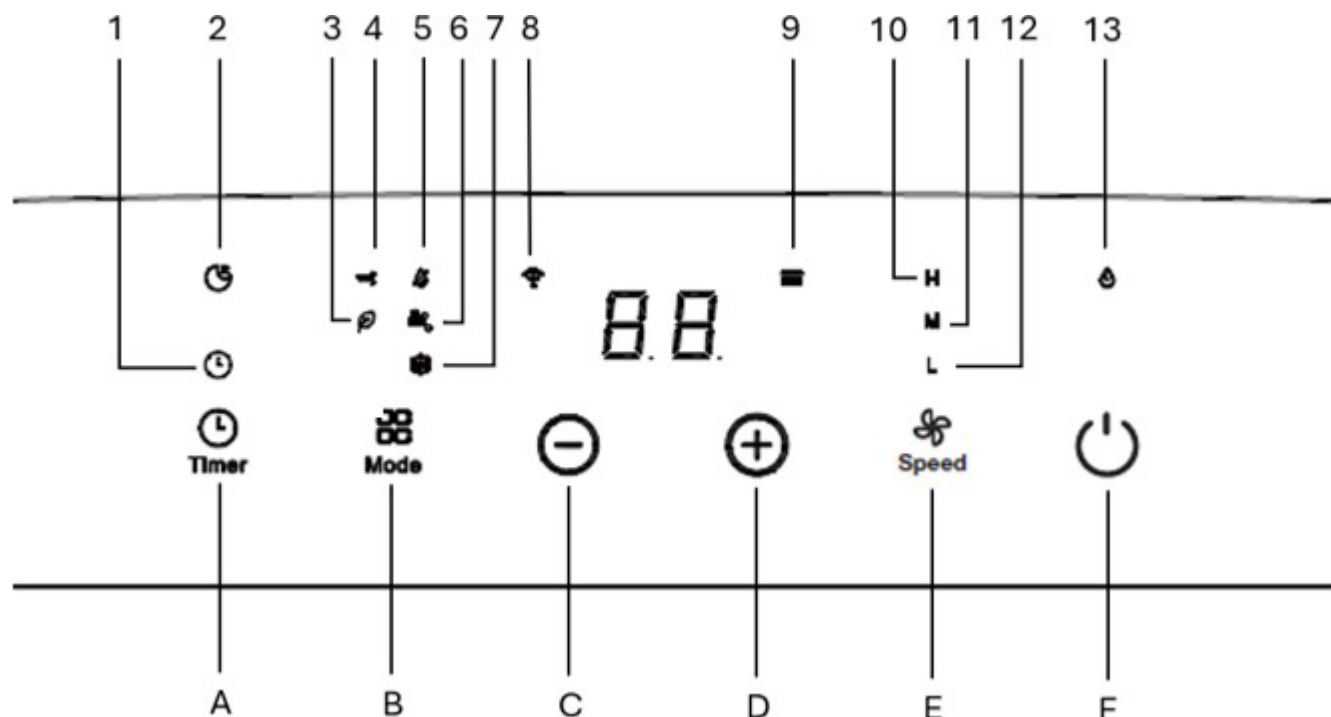

A	Temporizador encendido/apagado	4	Modo ventilador
B	Modo de funcionamiento	5	Modo deshumidificador
C	Minuterie/température décroissante	6	Modo fuerte
D	Minuterie/température croissante	7	Modo de refrigeración
E	Velocidad de ventilador	8	WIFI
F	Encendido/Apagado	9	Oscilación automática
		10	Velocidad alta del ventilador
1	Modo de sincronización	11	Velocidad media del ventilador
2	Modo de suspensión	12	Velocidad baja del ventilador
3	Modo ECO	13	Agua llena

5. Apariencia y función del control remoto

Remote Control

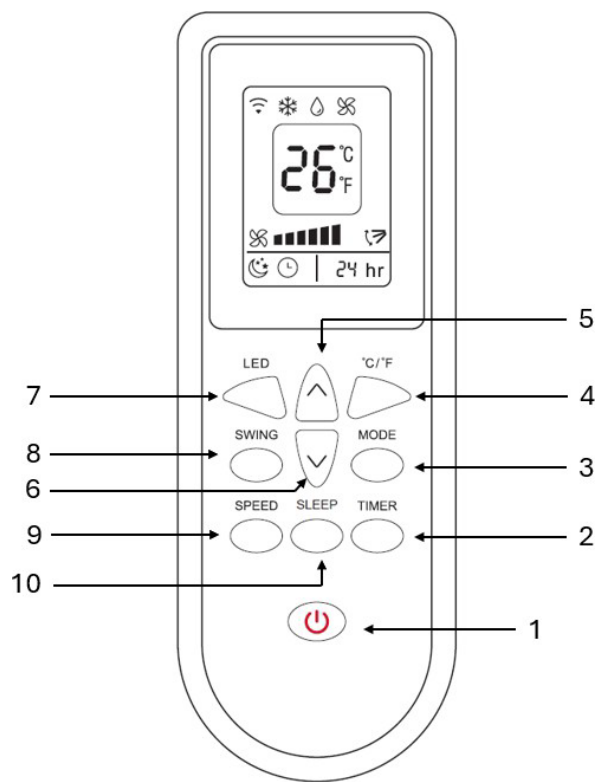

1	Encendido/apagado
2	Temporizador encendido/apagado
3	Modo de operación
4	Selector de °C/F
5	Aumentar temperatura
6	Bajar temperatura
7	Pantalla LED
8	Modo Oscilación
9	Velocidad del ventilador
10	Modo de suspensión

NOTAS:

- No deje caer el control remoto.
- No coloque el control remoto en un lugar expuesto a la luz solar directa.

6. Introducción a la operación

Antes de iniciar operaciones:

- 4) Busque un lugar donde haya una fuente de energía cercana.
- 5) Como se muestra en la Fig.2 y la Fig.2a, instale la manguera de escape y ajuste bien la posición de la ventana.

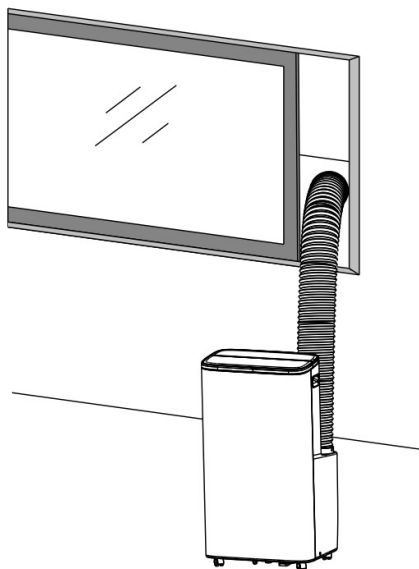


Fig.2

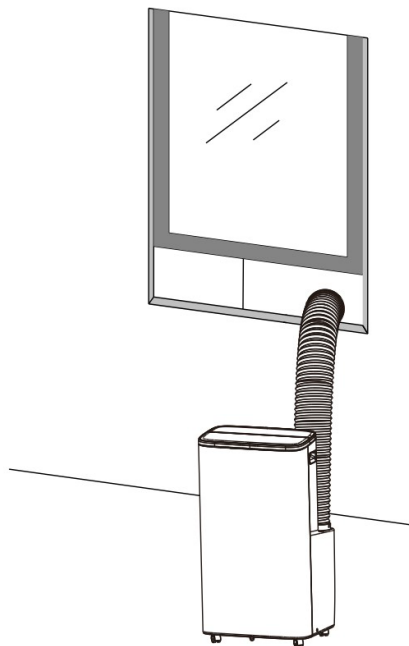


Fig.2a

- 6) Inserte el cable de alimentación en una toma de corriente **AC115V/60Hz** con conexión a tierra.

Presione el botón **"POWER"** para encender el aire acondicionado

6.1. Antes de usar

AVISO:

- Rango de temperatura de funcionamiento:

	Enfriamiento máximo	Enfriamiento mínimo
DB/WB(°F)	95/75.2	64.4/53.6

Verificación de la correcta instalación de la manguera de escape.

Precauciones para las operaciones de enfriamiento y deshumidificación:

- Al usar las funciones de enfriamiento y deshumidificación, mantenga un intervalo de al menos 3 minutos entre cada encendido/apagado.
- El suministro de energía cumple con los requisitos.
- El enchufe es para uso en corriente alterna (AC).
- No comparta un mismo enchufe con otros electrodomésticos.
- El suministro de energía es AC115V, 60Hz.

6.2 Operación de enfriamiento

- Presione el botón "*Mode*" hasta que aparezca el ícono "*Cool*".
- Presione el botón "+" o "-" para seleccionar la temperatura deseada de la habitación. (16°C-31°C/61°F-88°F)
- Presione el botón "*SPEED*" para seleccionar la velocidad del viento.

6.3 Operación de deshumidificación

- Presione el botón "*Mode*" hasta que aparezca el ícono "*Dehumidify*".
- La temperatura seleccionada se ajustará automáticamente a la temperatura actual de la habitación menos 2°C. (16°C-31°C/61°F-88°F)
- El motor del ventilador se ajustará automáticamente a baja velocidad.

6.4 Operación del ventilador

- Presione el botón "*Mode*" hasta que aparezca el ícono "*Fan*".
- Presione el botón "*SPEED*" para seleccionar la velocidad del viento.

6.5 Operación del temporizador

Configuración del temporizador **ON**:

- Cuando el aire acondicionado esté apagado, presione el botón "*Timer*" y seleccione un tiempo de encendido deseado a través de los botones de temperatura y tiempo.
- "*Preset ON Time*" (Tiempo de encendido preestablecido) se mostrará en el panel de operación.
- El tiempo de encendido se puede regular en cualquier momento entre 0 y 24 horas.
- Presione el botón "*Timer*" nuevamente para confirmar, el indicador del temporizador se encenderá.
- Para desactivar la función del temporizador, presione el botón "*Timer*" hasta que el indicador del

temporizador se apague.

Configuración del temporizador **OFF**:

- Cuando el aire acondicionado esté encendido, presione el botón "*Timer*" y seleccione un tiempo de apagado deseado a través de los botones de temperatura y tiempo.
- "*Preset OFF Time*" (Tiempo de apagado preestablecido) se mostrará en el panel de operación.
- El tiempo de apagado se puede regular en cualquier momento entre 0 y 24 horas.
- Presione el botón "*Timer*" nuevamente para confirmar, el indicador del temporizador se encenderá.
- Para desactivar la función del temporizador, presione el botón "*Timer*" hasta que el indicador del temporizador se apague.

6.6 Oscilación automática

Después de encender la máquina, al presionar esta tecla, la aleta oscilará continuamente hacia arriba y hacia abajo; al presionar este botón nuevamente, el movimiento se detendrá y la aleta permanecerá en esa posición.

6.7 Modo **SLEEP** (Dormir)

- Mientras está en modo de enfriamiento, presione el botón "**SLEEP**" para ajustar la temperatura. Aumenta 1°C después de una hora y, como máximo, aumenta 2°C/4°F después de 2 horas.
- Mientras está en modo de calefacción, presione la tecla "**SLEEP**" para ajustar la temperatura. Disminuye 1°C después de una hora y, como máximo, disminuye 2°C/4°F después de 2 horas.
- Presione la tecla "**SLEEP**" nuevamente para cancelar la configuración.

6.8 Drenado de agua

Alarma de agua llena

La bandeja interna de agua dentro del aire acondicionado tiene un interruptor de seguridad de nivel de agua, que controla el nivel de agua. Cuando el nivel de agua alcanza una altura prevista, se enciende la luz indicadora de agua llena. Cuando el agua está llena, retire el tapón de goma en la parte inferior de la unidad y toda el agua drenará al exterior.

Drenado continuo

- Si planea dejar esta unidad sin uso durante un largo período, retire el tapón de goma del orificio de drenado en la parte inferior de la unidad y conecte una manguera de drenaje al clip de fijación inferior. Toda el agua en el tanque de agua drenará al exterior.
- Si la bomba de agua está dañada, se puede usar el drenado continuo, y en este caso, la bomba de agua no se activará. La unidad también funcionará correctamente. Si la bomba de agua está dañada, también se puede usar el drenado intermitente. En este caso, cuando se encienda la luz indicadora de agua llena, conecte una manguera de drenaje al clip de fijación inferior y toda el agua de la bandeja de agua drenará al exterior. La unidad funcionará correctamente.



6.9 Función WIFI

- Mantenga presionado el botón "**SPEED**" durante 5 segundos para entrar en el modo de configuración de fábrica de WIFI.
- Cuando el indicador de WIFI parpadea rápidamente, la unidad está en EZ modo WIFI; si parpadea lentamente, la unidad está en modo de emparejamiento de la aplicación WIFI.


- Para dispositivos combinados de Wi-Fi y *Bluetooth*, active el *Bluetooth* y la ubicación, y permita que la aplicación acceda a su ubicación. También se requiere permiso de *Bluetooth*. Los dispositivos combinados de Wi-Fi y *Bluetooth* se pueden descubrir automáticamente. O elija "Aire acondicionado portátil" en la aplicación. Luego, toque "Modo Wi-Fi" en la esquina superior derecha y seleccione "*Bluetooth*".
- Descargue e inicie sesión en la aplicación **ComfortPro**; el aire acondicionado portátil se encontrará automáticamente; aparecerá una ventana emergente como la siguiente.



- Si el Aire acondicionado portátil no apareció automáticamente en la aplicación, haga clic  en la esquina superior derecha y haga clic en 
- Ingrese la contraseña de WiFi y haga clic en "*Start*" para iniciar el emparejamiento. Si la sincronización falla, repita los pasos anteriores.

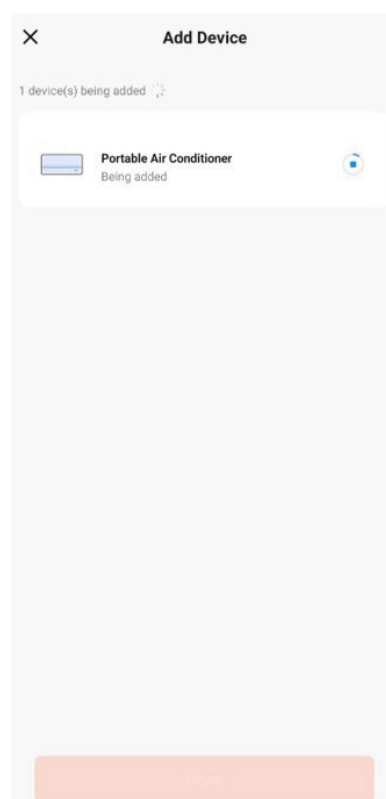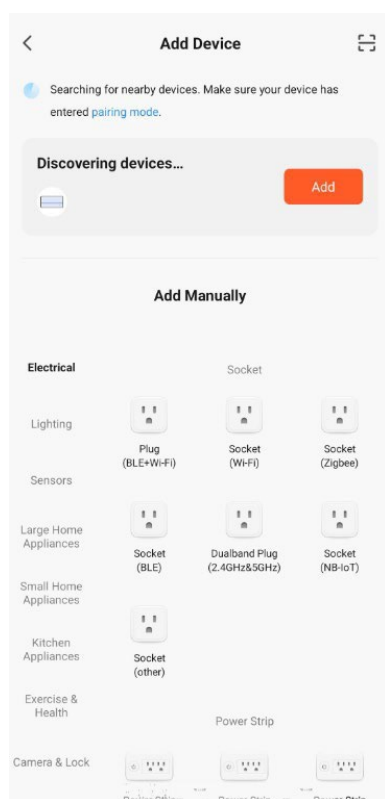

- El usuario puede seleccionar en la aplicación móvil:
 - Clic  para funciones de modo: Frío, Calefacción, Seco (deshumidificación), Ventilador
 - Clic  para niveles de velocidad: Alta, Media, Baja
 - Clic  para modo oscilación
 - Clic  para temporizador
 - Clic  para modo potente
 - Clic  para modo Eco
 - Clic  para modo UV
 - Clic  para modo de suspensión

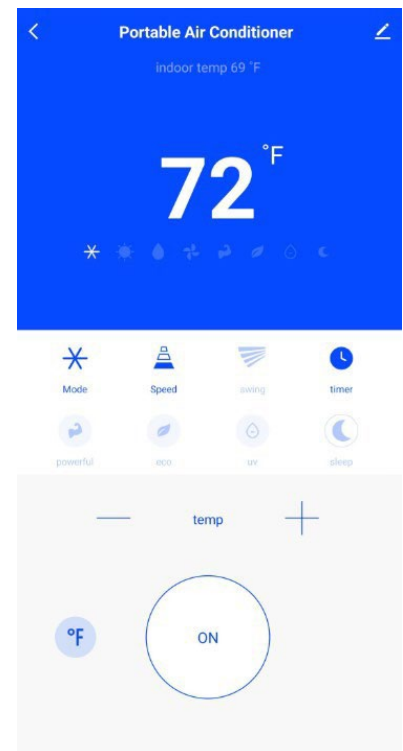

6.10 Modo de operación Potente

- Mantenga presionado el botón *MODE* y el botón “+” (botón combinado) durante 5 segundos para activar o desactivar esta función.

6.11 Modo de operación económico (ahorro de energía)

- Appuyez sur la touche *MODE* et sur la touche - (touche combinée) pendant 5 secondes pour activer ou désactiver cette fonction.

7. Instalación

7.1 Explicaciones de Instalación:

- El aire acondicionado portátil debe instalarse en un lugar plano y vacío alrededor. No bloquee la salida de aire, y la distancia requerida a su alrededor debe ser de al menos 30 cm. (Ver Fig. 3)
- No debe instalarse en lugares húmedos, como el cuarto de lavado.
- No debe instalarse en una tintorería.
- El cableado del enchufe debe cumplir con los requisitos de seguridad eléctrica locales.

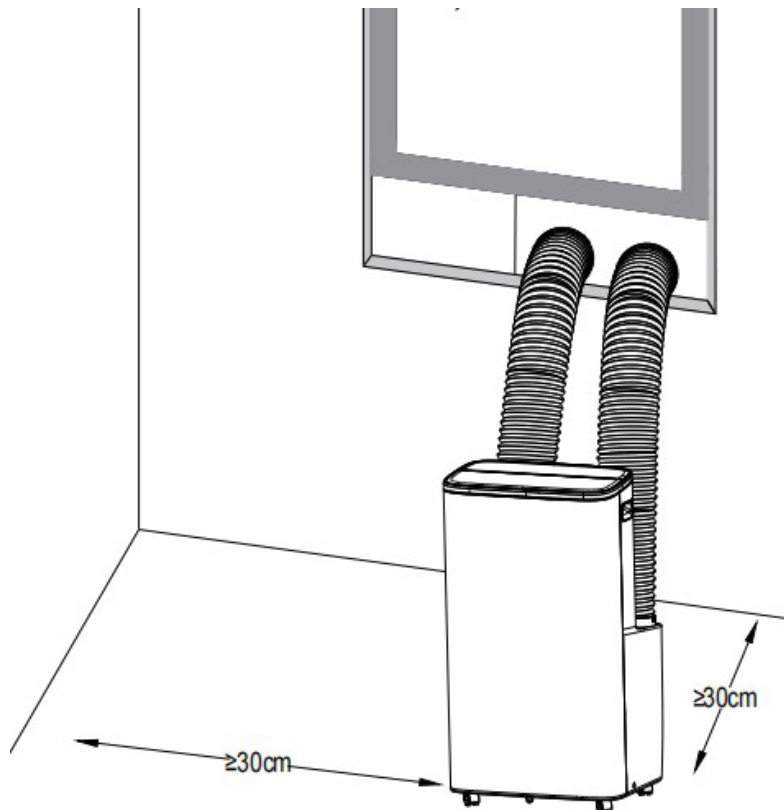


Fig.3

7.2 Introducción a la instalación de la manguera de ventilación


Instalación del Kit de ventilación de ventana

La instalación del kit de deslizamiento de ventana se realiza principalmente de manera "horizontal" y "vertical". Como se muestra en Fig. 4 y Fig. 4a, verifique las dimensiones mínimas y máximas de la ventana antes de la instalación.

1. Instale el kit en la ventana (Fig. 4, Fig. 4a).
2. Ajuste la longitud del kit de deslizamiento de ventana de acuerdo con el ancho o la altura de la ventana y fije con el anclaje.

Inserte la manguera del Conector de Ventana en el orificio del Kit de Ventana.


①

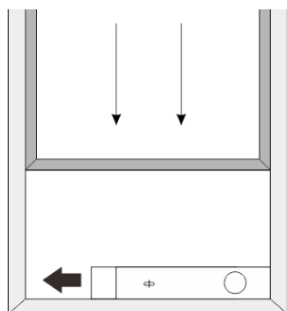

Ancho de ventana

Min: 40 cm

Max: 120 cm

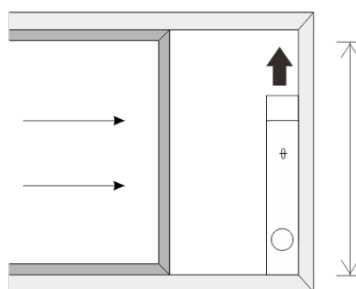

Altura de ventana

Min: 40 cm

Max: 120 cm

Fig.4

Fig.4a

②

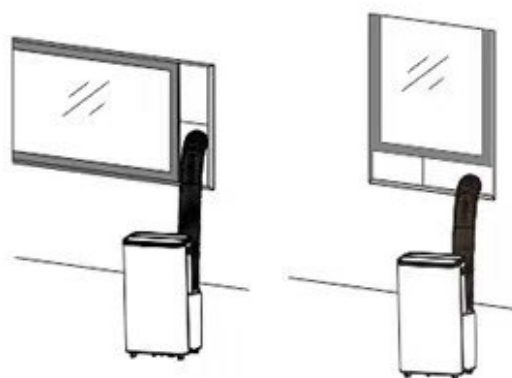
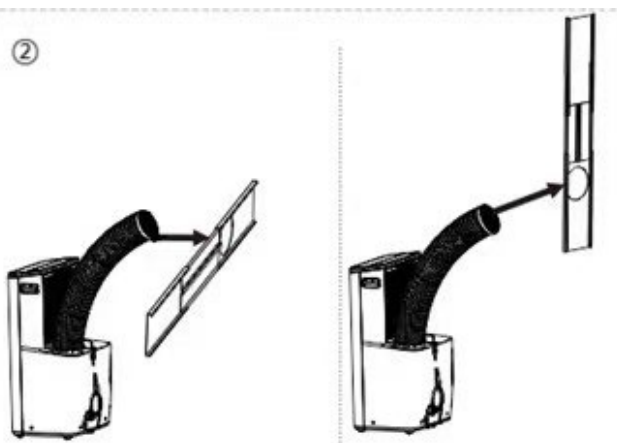


Fig.5

7.3 Instalación del Drenado

(A) En modo de deshumidificación, conecte la manguera de drenaje a la salida de drenado superior en la parte trasera de la unidad para drenar el agua fuera del aparato.

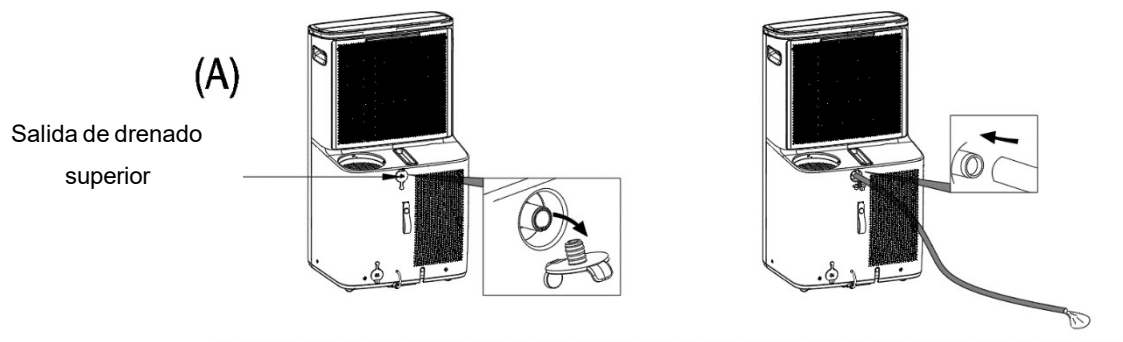


Fig.6

(B) La bandeja interna de agua dentro del aire acondicionado tiene un interruptor de seguridad de nivel de agua que controla el nivel de agua. Cuando el nivel de agua alcanza una altura prevista, se enciende la luz indicadora de **Agua llena**. En este momento, la manguera de drenaje debe conectarse a la salida de drenado más baja en la parte posterior de la unidad, de modo que el agua se descargue de la máquina.

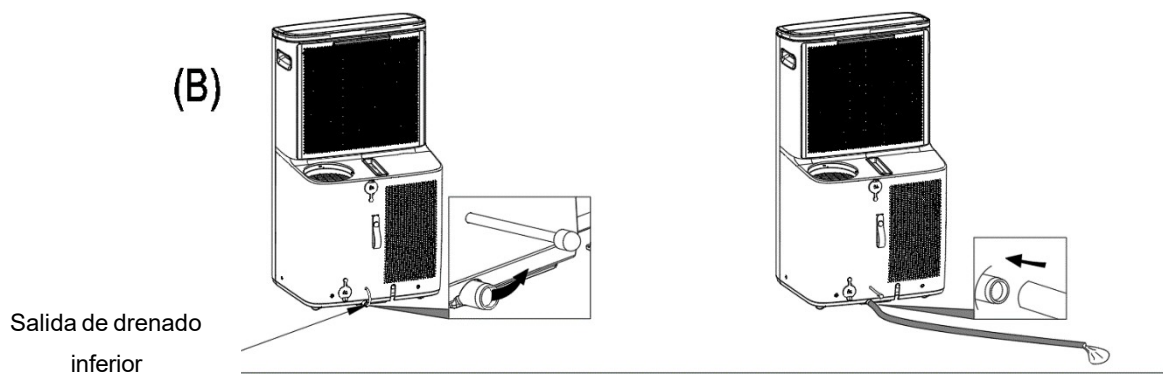


Fig.7

8. Mantenimiento

Indicaciones:

- 1) Antes de limpiar, asegúrese de desconectar la unidad de cualquier toma de corriente eléctrica.
- 2) No use gasolina ni otros productos químicos para limpiar la unidad.
- 3) No lave la unidad directamente.
- 4) Si el aire acondicionado está dañado, comuníquese con el distribuidor o el taller de reparaciones.

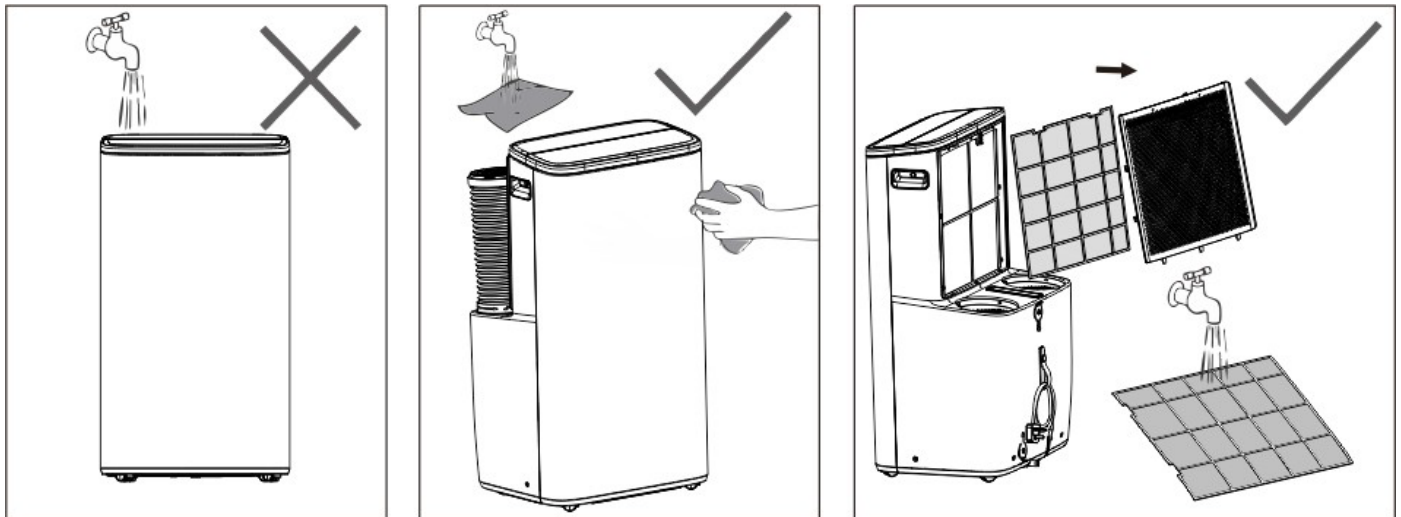


Fig.9

8.1 Filtro de Aire

- Si el filtro de aire se obstruye con polvo/suciedad, debe limpiarse una vez cada dos semanas.
 - 1) **Desmontaje:** Abra la rejilla de entrada de aire y retire el filtro de aire.
 - 2) **Limpieza:** Limpie el filtro de aire con un detergente neutro en agua tibia (40°C) y déjelo secar a la sombra.
 - 3) **Montaje:** Coloque el filtro de aire en la rejilla de entrada y reemplace los componentes como estaban.

8.2 Limpiar la Superficie del Aire Acondicionado

Primero, limpie la superficie con un detergente neutro y un paño húmedo, y luego séquela con un paño seco.

9. Solución de problemas

Problema	Posible causa	Sugerencia de solución
1. La unidad no enciende al presionar el botón de encendido/apagado	- La luz indicadora de Agua llena parpadea y el tanque de agua está lleno.	Vacíe el agua del tanque.
	- La temperatura de la habitación es superior a la temperatura establecida. (Modo de calefacción eléctrica)	Reinicie la temperatura
	- La temperatura de la habitación es inferior a la temperatura establecida. (Modo de enfriamiento)	Reinicie la temperatura
2. No enfría lo suficiente	- Las puertas o ventanas no están cerradas.	Asegúrese de que todas las ventanas y puertas estén cerradas.
	- Hay fuentes de calor en la habitación.	Retire las fuentes de calor si es posible.
	- La manguera de escape de aire no está conectada o está bloqueada.	Conecte o limpie la manguera de escape de aire.
	- La temperatura establecida es demasiado alta.	Reinicie la temperatura.
	- La entrada de aire está bloqueada.	Limpie la entrada de aire.
3. Ruido excesivo	- El suelo no está nivelado o no es lo suficientemente plano.	Coloque la unidad sobre un suelo plano y nivelado si es posible.
	- El sonido proviene del flujo del refrigerante dentro del aire acondicionado.	Es normal.
4. Código E0	Fallo del sensor de temperatura de la habitación.	Reemplace el sensor de temperatura de la habitación.
5. Código E1	Fallo del sensor de temperatura del condensador.	Reemplace el sensor de temperatura del condensador.
6. Código E2	Tanque de agua lleno durante el enfriamiento.	Retire el tapón de goma y vacíe el agua.
7. Código E3	Fallo del sensor de temperatura del evaporador.	Reemplace el sensor de temperatura del evaporador.
9. Código E4	Tanque de agua lleno durante la calefacción.	Vacíe el tanque de agua.


NOTA: Los productos reales pueden verse diferentes.

Descripción WIFI

Item	Descripción
Tecnología inalámbrica:	Wi-Fi WLAN
Frecuencia de funcionamiento inalámbrico	2412MHz-2472MHz
Frecuencia de funcionamiento BLE	2402MHz-2480MHz
Tipo de modulación	802.11b: DSSS 802.11g: OFDM 802.11n(20MHz): OFDM
<i>Software</i> de frecuencia fija	SecureCRT.exe
Ganancia de antena	2.5dBi
Tipo de antena	PCB
Potencia de transmisión	≤20dBm

Item	Descripción
Tecnología inalámbrica	Bluetooth
Frecuencia de operación	2402-2480MHz
Tipo de modulación	GFSK
Software de frecuencia fija	SecureCRT.exe
Ganancia de antena	2.5dBi
Tipo de antena	PCB
Potencia de transmisión	≤20dBm

Manuel de l'utilisateur, climatiseur portatif (R32)

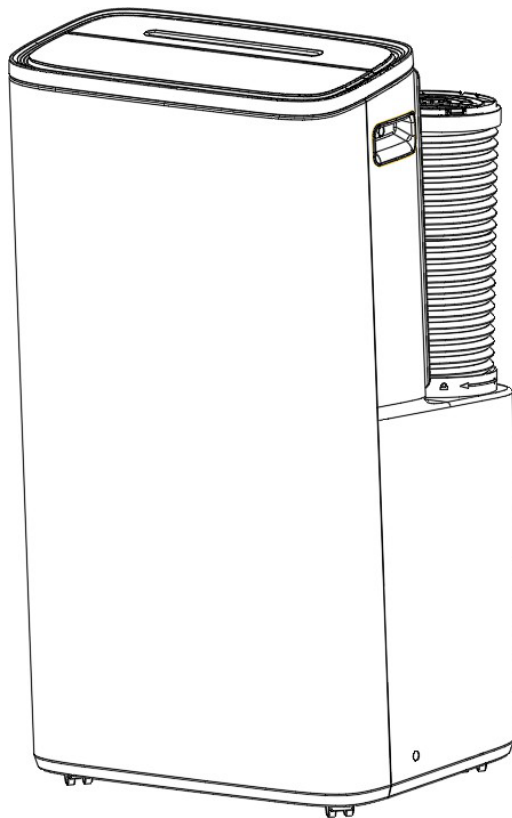

Modèle:

ZCP12SB un tuyau + fréquence fixe + Wi-Fi

Veuillez attentivement lire ce manuel d'utilisation pour assurer l'installation, l'utilisation et l'entretien appropriés de l'appareil.

Friedrich Air Conditioning, A Rheem company

10001 Reunion Place, Ste. 500 | San Antonio, TX 78216

Soutien technique 1-877-599-5665 | www.friedrich.com

Table des matières

1. Directives de sécurité.....	3
3. Accessoires	17
4. Apparence et fonctions du panneau de commande	18
5. Apparence et fonctions de la télécommande.....	17
6. Principes de fonctionnement.....	19
7. Directives d'installation.....	25
8. Directives d'entretien	27
9. Dépannage.....	28

1. Directives de sécurité



AVIS TRÈS IMPORTANT!

Ne PAS entreprendre l'installation ni utiliser ce climatiseur portatif avant d'avoir attentivement lu ce manuel. Veuillez conserver ce manuel d'instructions pour référence ultérieure ou à d'éventuelles fins de garantie.

Avertissement

Suivez uniquement les procédures de dégivrage ou de nettoyage recommandées par le fabricant; ne PAS utiliser d'autres méthodes pour accélérer le dégivrage.

Cet appareil doit être entreposé ou utilisé dans un lieu exempt de toute source d'inflammation prévisible (ex.: flammes nues de toutes natures, appareil à gaz ou à rayonnement électrique fonctionnels).

Ne PAS perforer ni jeter cet appareil au feu.

Note: certains fluides réfrigérants ne contiennent PAS d'additif odoriférant.

- Cet appareil doit être entreposé, installé ou utilisé dans un lieu d'une superficie de XXX ft²

MODÈLE	ft ²
8000 BTU/h DOE / 12 000 BTU/h ASHRAE	450-550

L'entretien doit uniquement être effectué selon les recommandations du fabricant de l'appareil.

Cet appareil doit être entreposé ou utilisé dans un lieu bien ventilé dont la superficie correspond à celle spécifiée pour assurer son bon fonctionnement.

Les travaux pouvant affecter le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité de l'équipement doivent être uniquement confiés à une personne qualifiée.

Avertissement relatif au R32



Directives relatives aux appareils contenant du réfrigérant R32.

- Lisez attentivement tous les avertissements.
- Lors du dégivrage et du nettoyage de l'appareil, NE PAS utiliser d'outils autres que ceux recommandés par son fabricant.
- Cet appareil doit être entreposé ou utilisé dans un lieu exempt de toute source d'inflammation dont la présence récurrente est raisonnablement anticipée (ex.: à proximité de flammes nues ou d'appareils à gaz ou électriques fonctionnels).
- Ne PAS perforer ni jeter cet appareil au feu.
- Cet appareil contient une certaine quantité (consulter l'étiquette signalétique apposée au dos de l'appareil) de gaz réfrigérant R32.
- Le R32 est un fluide réfrigérant conforme à la directive États-Unis sur la responsabilité environnementale. Ne PAS perforer toute partie du circuit de réfrigération.
- Lorsque l'appareil est entreposé, installé ou utilisé dans un lieu non ventilé, ce lieu doit être aménagé de manière à prévenir l'accumulation de toute éventuelle fuite de fluide réfrigérant pouvant représenter un risque d'incendie ou d'explosion par suite d'exposition à toute source d'inflammation (ex.: à proximité de flammes nues ou d'appareils à gaz ou électriques fonctionnels).
- L'appareil doit être entreposé dans des conditions prévenant le développement de défaillances mécaniques.
- Le réglage d'équipement de réfrigération ou la réalisation de travaux sur celui-ci doivent être uniquement confiés à une personne qualifiée dans la manutention sécuritaire de fluides réfrigérants selon un organisme reconnu.
- Toute réparation doit être effectuée conformément aux directives du fabricant. Les travaux d'entretien ou la réparation d'équipement de réfrigération nécessitant les services de personnes de divers corps de métiers doivent être effectués sous la supervision d'une personne qualifiée dans l'utilisation sécuritaire de fluides réfrigérants inflammables.
- Ne PAS introduire de source d'inflammation dans les tuyaux raccordés à l'appareil.
- **AVERTISSEMENT:** risque d'incendie. Contient un réfrigérant inflammable. Doit uniquement être réparé par un technicien qualifié. Ne pas perforer les tubes de réfrigérant.
- **AVERTISSEMENT:** risque d'incendie. Jeter convenablement, conformément à la réglementation applicable. Contient un réfrigérant inflammable.
- **AVERTISSEMENT:** risque d'incendie. Contient un réfrigérant inflammable. Consulter le manuel du réparateur ou du propriétaire avant d'effectuer l'entretien de ce produit. Respecter toutes les directives de sécurité.
- **AVERTISSEMENT:** risque d'incendie. Contient un réfrigérant inflammable. Suivre attentivement les directives de manutention, conformément à la réglementation applicable.

Directives générales de sécurité

1. Cet appareil est uniquement destiné à une utilisation intérieure.
2. Ne pas utiliser l'appareil si la prise électrique murale est défectueuse ou installée de manière non conforme.
3. Ne pas utiliser l'appareil si le lieu d'installation possède l'une des caractéristiques suivantes:
 - A. Proximité d'une source de flammes.
 - B. Possibilité d'éclaboussures par des lubrifiants.
 - C. Exposition à la lumière directe du soleil.
 - D. Possibilité d'éclaboussures par de l'eau.
 - E. Proximité d'une baignoire, d'une buanderie, d'une douche ou d'une piscine.
4. Ne PAS insérer les doigts dans l'ouverture d'évacuation. Assurez-vous de bien informer les enfants de ce danger.
5. L'appareil doit être maintenu en position verticale lors de son entreposage et de tout déplacement.
6. Mettre le climatiseur à l'arrêt et couper son alimentation électrique avant de le nettoyer.
7. Mettre le climatiseur à l'arrêt et couper son alimentation électrique avant de le déplacer avec soins.
8. Afin d'éviter tout risque d'incendie, le climatiseur ne doit PAS être recouvert.
9. L'installation de la prise électrique murale alimentant le climatiseur doit être conforme aux exigences de l'édition en vigueur du Code canadien de l'électricité, Première partie, CSA C22.1. Au besoin, s'assurer de sa conformité à ces exigences.
10. Superviser les enfants en tout temps afin d'éviter qu'ils utilisent l'appareil comme un jouet.
11. L'endommagement du cordon d'alimentation nécessite son remplacement par le fabricant, l'un de ses agents de service autorisés ou une personne qualifiée, afin d'éviter tout risque d'incendie.
12. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, par des personnes vivant avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou généralement peu expérimentées, à condition qu'ils l'utilisent sous supervision appropriée ou qu'ils aient été instruits sur son utilisation sécuritaire et qu'ils comprennent les risques associés à son utilisation. Ne PAS laisser les enfants jouer avec l'appareil. Ne PAS laisser un enfant nettoyer l'appareil ou effectuer un entretien de routine sans la supervision d'un adulte.
13. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (de tous âges) vivant avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou généralement peu expérimentées, à condition qu'ils l'utilisent sous supervision appropriée ou qu'ils aient été instruits sur son utilisation sécuritaire et qu'ils comprennent les risques associés à son utilisation.
14. L'appareil doit être installé conformément aux exigences de l'édition en vigueur du Code canadien de l'électricité, Première partie, CSA C22.1.
15. Type et valeurs nominales admissibles des fusibles: type T, 250 V AC, 3,15 A.
16. Recyclage de l'appareil



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets domestiques dans l'Union européenne. Afin de prévenir les éventuels dommages environnementaux ou à la santé humaine découlant de l'élimination inappropriée de déchets dangereux, veuillez recycler les déchets de manière responsable et promouvoir la réutilisation durable de nos ressources. Pour se débarrasser de cet appareil à la fin de sa vie utile, veuillez l'apporter à un lieu de collecte de produits dangereux ou communiquer avec le détaillant où le produit a été acheté, afin qu'il soit recyclé de manière responsable pour l'environnement.

17. Faire appel aux services d'un technicien d'entretien autorisé pour la réparation ou l'entretien de cet appareil.
18. Ne PAS tenter d'allonger, de déformer ou de modifier le cordon d'alimentation; ne PAS le plonger dans l'eau. Ne PAS tirer sur le cordon d'alimentation pour le déconnecter ni l'utiliser de manière inappropriée, cela risque d'endommager l'appareil et de causer une électrocution.
19. L'appareil doit être installé conformément aux exigences de l'édition en vigueur du Code d'installation du gaz naturel et du propane CSA B149.1
20. S'assurer que les ouvertures de ventilation sont libres de toute obstruction.
21. La réalisation de travaux sur un circuit de réfrigération, notamment la désunion ou la réalisation de raccords de tuyauterie, doit être uniquement confiée à une personne qualifiée dans la manutention sécuritaire de fluides réfrigérants selon un organisme reconnu.
22. L'entretien doit uniquement être effectué selon les recommandations du fabricant de l'appareil. La réalisation de tout entretien ou de toute réparation nécessitant des compétences particulières doit être uniquement confiée à une personne qualifiée dans la manutention sécuritaire de fluides réfrigérants inflammables.
23. Ne pas mettre en marche ou arrêter l'appareil en le connectant ou en le déconnectant à répétition de la prise électrique murale, cette mauvaise habitude risque de causer une électrocution ou même de déclencher un incendie en raison d'un dégagement de chaleur excessif.
24. Déconnecter immédiatement l'appareil s'il émet des odeurs ou des bruits inhabituels ou s'il s'en dégage de la fumée étrange.
25. Impédance d'alimentation

Cet appareil peut uniquement être alimenté par un circuit électrique dont l'impédance de réseau est inférieure à 0,367 Ω . Veuillez consulter votre distributeur d'électricité pour plus de détail à ce sujet.

Notes:

- En cas d'endommagement d'un composant du climatiseur, communiquer avec le vendeur ou un atelier de réparation autorisé.
- En cas d'endommagement de l'appareil, éteindre l'interrupteur du ventilateur, couper l'alimentation électrique et communiquer avec le vendeur ou un atelier de réparation autorisé.
- La fiche du cordon d'alimentation doit toujours être connectée à une prise mise à la masse.
- Pour éviter tout risque d'incendie en cas d'endommagement du cordon d'alimentation, éteindre l'interrupteur du ventilateur, couper l'alimentation électrique de l'appareil et communiquer avec le vendeur ou un atelier de réparation autorisé.

1 DIRECTIVES GÉNÉRALES

1.1 Inspection de l'aire de travail

Avant d'entreprendre des travaux sur un équipement de réfrigération chargé avec un réfrigérant inflammable, inspecter les environs et prendre les mesures requises pour minimiser le risque posé par l'éventuelle présence de toute source d'inflammation. Avant d'entreprendre toute réparation sur un équipement contenant des fluides réfrigérants inflammables, prendre toutes les précautions décrites ci-dessous.

1.2 Procédure de travail

Les travaux doivent être effectués selon les règles de l'art afin de minimiser le risque d'exposition des travailleurs à des gaz ou vapeurs inflammables.

1.3 Caractéristiques de l'aire de travail

Le personnel d'entretien et tout autre travailleur se trouvant dans les environs doivent être informés de la nature des travaux effectués. Éviter tout travail dans un espace clos. L'aire de travail doit être délimitée afin d'empêcher tout accès non autorisé. Évaluer si les conditions de travail sont sécuritaires dans l'aire de travail (ex.: présence de dispositifs de sécurité active ou de matières inflammables).

1.4 Détection d'une éventuelle fuite de réfrigérant

Confirmer l'absence d'une éventuelle fuite de réfrigérant dans l'aire de travail à l'aide d'un détecteur approprié avant le début des travaux et en cours de réalisation, afin que le technicien soit promptement informé du développement d'une atmosphère explosive. Utiliser un détecteur de fuite de réfrigérant inflammable approprié (antidéflagrant, à boîtier étanche ou à sécurité intrinsèque).

1.5 Présence d'un extincteur d'incendie

Lorsque des travaux doivent être effectués sur de l'équipement de réfrigération ou des pièces connexes sous tension, le matériel d'extinction d'incendie approprié doit se trouver à portée de main. S'assurer de la présence d'un extincteur à poudre sèche ou au gaz carbonique (CO₂) à proximité de l'aire de travail s'il est prévu d'y effectuer la charge de réfrigérants.

1.6 Absence de toute source d'inflammation

La réalisation de travaux en lien avec la tuyauterie d'un équipement de réfrigération contenant ou ayant contenu un réfrigérant inflammable ne doit en aucun cas faire appel à une méthode nécessitant le recours à une source d'inflammation risquant de déclencher un incendie ou de provoquer une explosion. Tenir à grande distance toute éventuelle source d'inflammation, notamment les produits du tabac, de toute aire de travail où s'effectue l'installation, la réparation, l'enlèvement et l'élimination d'équipement de réfrigération, des activités comportant un risque de déversement accidentel de fluide réfrigérant inflammable dans l'espace environnant. Avant d'entreprendre les travaux, inspecter l'aire de travail pour confirmer l'absence de produits inflammables ou de toute source d'inflammation. Afficher des panneaux « Interdiction de fumer ».

1.7 Ventilation des lieux

S'assurer que le lieu d'installation est considéré comme étant ouvert ou qu'il est adéquatement ventilé avant la désunion ou la réalisation de raccords de tuyauterie ou le lancement de travaux sur un appareil en marche. L'aire de travail doit être ventilée par un débit d'air continu pendant toute la durée des travaux. La ventilation doit assurer la dispersion sécuritaire de tout déversement de réfrigérant et, si possible, l'expulser à l'extérieur du bâtiment.

1.8 Inspection de l'équipement de réfrigération

Les composants électriques de rechange doivent être adaptés à l'usage auquel ils sont destinés et correspondre aux spécifications du système. Les directives d'entretien et de maintenance prévues par le

fabricant doivent être respectées en tout temps. En cas de doute, consulter le service technique du fabricant pour plus de précision. Réaliser les vérifications suivantes sur l'équipement de réfrigération chargé avec un réfrigérant inflammable: présence d'une quantité adéquate de réfrigérant dans les sections du système en fonction de la charge de réfrigération de chaque espace devant être refroidi par chacune des sections; fonctionnement adéquat du système de ventilation, ses sorties de ventilation étant notamment libre de toute obstruction; dans un système comprenant une boucle de réfrigération indirecte: le circuit secondaire contient une quantité adéquate de réfrigérant; visibilité et lisibilité adéquates des étiquettes apposées sur l'équipement de réfrigération. Les inscriptions et les étiquettes illisibles doivent être corrigées. La tuyauterie de réfrigération et tout composant attenant sont installés de manière à minimiser leur éventuelle exposition à toute substance susceptible d'entraîner leur corrosion, sauf s'ils sont fabriqués avec des matériaux intrinsèquement résistants à la corrosion ou s'ils sont convenablement protégés contre la corrosion.

1.9 Inspection des dispositifs électriques

Effectuer les vérifications de sécurité selon les règles de l'art avant d'entreprendre la réparation ou la maintenance des composants électriques. Si une éventuelle défaillance compromet la sécurité de l'équipement de réfrigération, le mettre entièrement hors tension et le laisser ainsi jusqu'à l'application d'un correctif satisfaisant. Si la défaillance ne peut être immédiatement corrigée, mais qu'il est nécessaire de poursuivre la production, une solution temporaire acceptable peut être appliquée. Une telle situation non entièrement résolue doit être promptement signalée au propriétaire de l'équipement, afin que toutes les parties en soient informées.

S'assurer de la décharge complète des condensateurs à l'aide d'une méthode sécuritaire ne produisant pas d'étincelles. S'assurer qu'aucune des surfaces exposées de tout composant ou conducteur électrique n'est sous tension lors de la charge, de la récupération ou de la purge de réfrigérant d'un équipement de réfrigération. S'assurer de la bonne continuité des masses de toutes les pièces métalliques non porteuses de courant de l'équipement de réfrigération.

Les travaux pouvant affecter le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité de l'équipement doivent être uniquement confiés à une personne qualifiée dans le cadre d'une formation formelle. Cette formation est généralement dispensée par des organismes de formation accrédités à l'échelle nationale, porte habituellement sur des exigences découlant de normes et codes nationaux et la démonstration d'une maîtrise satisfaisante est formalisée par la délivrance d'un certificat de compétences.

Les travailleurs affectés à la réalisation de travaux sur un équipement de réfrigération doivent détenir un certificat de compétences délivré par l'organisme reconnu, en plus de posséder les qualifications requises et généralement reconnues dans l'industrie pour effectuer de tels travaux. Le réglage d'équipement de réfrigération ou la réalisation de travaux sur celui-ci doivent être uniquement confiés à une personne qualifiée dans la manutention sécuritaire de fluides réfrigérants selon un organisme reconnu.

2 RÉPARATION DE COMPOSANTS SOUS BOÎTIER ÉTANCHE

Se sustituirán los componentes eléctricos sellados.

3 RÉPARATIONS DE COMPOSANTS À SÉCURITÉ INTRINSÈQUE

Los componentes intrínsecamente seguros deberán sustituirse.

4 CÂBLAGE ÉLECTRIQUE

S'assurer que le câblage électrique ne sera pas soumis à une usure ou à une corrosion prématurée, à une pression ou à des vibrations excessives, qu'il n'entrera pas en contact avec des arêtes vives ou qu'il ne sera pas affecté par tout autre facteur dommageable, notamment sa proximité à toute source de vibration continue (ex.: compresseurs ou ventilateurs) pouvant causer son vieillissement prématuré.

5 DÉTECTION DE RÉFRIGÉRANTS INFLAMMABLES

Ne JAMAIS effectuer un essai d'étanchéité à l'aide d'une source d'inflammation pour détecter une éventuelle fuite de réfrigérant. Ne PAS effectuer un essai d'étanchéité à l'aide d'une lampe haloïde ou d'une flamme nue.

6 MÉTHODES DE DÉTECTION DES FUITES

Voici les méthodes approuvées de détection des fuites dans l'équipement de réfrigération chargé avec du R32. Il est permis d'utiliser un détecteur électronique de fuite de réfrigérant inflammable, malgré leur sensibilité souvent inadéquate ou leur mauvais étalonnage. Le détecteur de fuite doit être étalonné dans une atmosphère exempte de réfrigérant. S'assurer que le détecteur est de type antidéflagrant et qu'il est équipé de capteurs sensibles au réfrigérant approprié. La valeur de déclenchement d'une alarme doit être réglable en fonction de l'atteinte d'un certain pourcentage de la limite inférieure d'inflammabilité du

gaz inflammable en question (habituellement 25% pour les réfrigérants inflammables).

Il est recommandé d'utiliser une solution d'eau savonneuse pour détecter une éventuelle fuite de la plupart des réfrigérants inflammables. Ne PAS utiliser de détergents chlorés, puisque le chlore réagit avec certains réfrigérants et accélère la corrosion d'éléments de tuyauterie fabriqués en alliage de cuivre.

NOTE: liquides pouvant être utilisés pour la détection de fuites:

- eau savonneuse,
- colorants fluorescents.

Lors de la détection d'une fuite, mettre hors tension ou éloigner immédiatement toute source d'inflammation. Si la fuite de réfrigérant doit être colmatée par brasage, le réfrigérant inflammable contenu dans l'équipement de réfrigération doit être entièrement purgé et récupéré ou la section devant être réparée doit être purgée et isolée du reste de l'appareil à l'aide de robinets de sectionnement. La purge de réfrigérant doit être effectuée selon les directives de la section 7 ci-dessous: Purge et évacuation de réfrigérant

7 PURGE ET ÉVACUATION DE RÉFRIGÉRANT

La réalisation de réparations ou d'autres interventions sur un circuit de réfrigération doit se faire dans le respect des règles de l'art du domaine de la réfrigération. Ainsi, il est important d'exécuter les travaux en lien avec des réfrigérants inflammables selon des pratiques reconnues afin de prévenir les incendies. La purge préalable à la réalisation de travaux doit être effectuée selon la procédure suivante:

- a) Respecter la réglementation applicable en matière de manutention de réfrigérants.
- b) Purger le circuit à l'aide d'un gaz inerte.
- c) Relâcher le gaz inerte (optionnel avec un réfrigérant inflammable A2L).
- d) Purger le circuit à nouveau à l'aide du gaz inerte (optionnel avec un réfrigérant inflammable A2L).
- e) Effectuer les travaux requis.

Recueillir le réfrigérant ainsi purgé dans des cylindres conçus pour le stockage de réfrigérant récupéré si les codes applicables interdisent leur rejet dans l'atmosphère. La purge d'un appareil chargé avec un réfrigérant inflammable doit être effectuée à l'aide d'azote haute pureté pour réduire les risques d'incendie. Cette procédure doit généralement être répétée à plusieurs reprises. Ne PAS utiliser de l'air comprimé ou de l'oxygène pour purger un équipement de réfrigération.

La purge d'équipement de réfrigération chargée avec un réfrigérant inflammable doit être effectuée selon la procédure suivante: ouvrir la vanne brise-vide pour y laisser entrer de l'azote haute pureté et continuer à remplir l'équipement jusqu'à sa pression de service; dépressurisation pour revenir à la pression atmosphérique et enfin; mise sous vide de l'équipement (optionnel avec un réfrigérant inflammable A2L). Cette procédure doit généralement être répétée à plusieurs reprises (optionnel avec un réfrigérant inflammable A2L). À la suite de la dernière purge effectuée avec de l'azote haute pureté, ventiler l'équipement pour le ramener à la pression atmosphérique, ce qui permettra d'effectuer les travaux.

Confirmer l'éloignement suffisant du raccord de sortie de la pompe à vide de toute source d'inflammation ainsi.

8 PROCÉDURE DE CHARGE EN RÉFRIGÉRANT

La procédure de charge doit être effectuée selon les règles de l'art et respecter les exigences suivantes:

- Lorsqu'un même équipement de charge est utilisé avec divers types de réfrigérants, effectuer une purge avant de le réutiliser avec un réfrigérant différent de celui utilisé lors de la charge précédente, afin d'éviter la contamination croisée du nouveau type de réfrigérant. La tuyauterie de l'équipement de charge doit être aussi courte que possible, afin de minimiser leur contenance en réfrigérant.

- Les cylindres doivent être maintenus à la verticale.
- S'assurer que l'équipement de réfrigération est mis à la terre avant de le charger en réfrigérant.
- Appliquer sur l'équipement de réfrigération l'étiquette signalétique correspondant au réfrigérant qu'il contient.
- La charge d'un équipement de réfrigération nécessite une attention soutenue, afin d'éviter toute surcharge.

Effectuer un essai d'étanchéité de l'équipement de réfrigération à l'azote haute pureté avant sa recharge en réfrigérant. Effectuer immédiatement un essai d'étanchéité de l'équipement de réfrigération après sa charge en réfrigérant, sans attendre sa mise en service. Effectuer un dernier essai d'étanchéité de l'équipement de réfrigération avant de quitter le chantier.

9 MISE HORS SERVICE

Avant d'entreprendre la mise hors service, étudier attentivement la configuration de l'équipement de réfrigération et identifier tous ses composants. Il est recommandé de récupérer le réfrigérant de manière sécuritaire. Avant de purger l'équipement de réfrigération, prélever des échantillons de lubrifiant et de réfrigérant, ce qui permettra de caractériser les produits ainsi recyclés avant leur éventuelle réutilisation. S'assurer de la disponibilité d'une alimentation électrique de capacité suffisante avant d'entreprendre les travaux.

- Étudier attentivement la configuration de l'équipement et ses principes de fonctionnement.
- Procéder à l'isolation électrique de l'équipement de réfrigération.
- Avant d'entreprendre les travaux, effectuer les vérifications suivantes: disponibilité, au besoin, de l'équipement de manutention des cylindres de réfrigérant; disponibilité des ÉPI requis pour minimiser l'exposition aux risques présents et connaissance de leur mode d'emploi par le personnel; disponibilité d'une personne qualifiée qui supervisera en continu la récupération du réfrigérant; conformité de l'équipement de récupération et des cylindres conçus pour le stockage du réfrigérant récupéré.
- Si possible, porter l'équipement de réfrigération à pression négative.
- S'il n'est pas possible de dépressuriser l'équipement tout entier, fabriquer un collecteur qui permettra de purger ses diverses sections par étapes successives.
- Placer le cylindre sur une balance avant d'entreprendre la récupération.
- Mettre en marche et utiliser l'équipement de récupération conformément aux directives du fabricant.
- Ne PAS surcharger les cylindres (max.: 80% du volume liquide).
- Ne PAS surpressuriser les cylindres au-delà de leur pression nominale, même temporairement.
- À la conclusion des travaux, transporter promptement hors du chantier les cylindres remplis de manière appropriée, ainsi que l'équipement mis hors service. S'assurer de la fermeture étanche de toutes les vannes d'isolation de l'équipement.
- Le réfrigérant récupéré doit être caractérisé, nettoyé et recertifié avant sa réutilisation.

10 ÉTIQUETAGE

Apposer sur tout équipement de réfrigération mis hors service une étiquette indiquant cet état et qu'il a été purgé de son réfrigérant. L'étiquette doit être datée et signée.

Apposer sur tout équipement de réfrigération l'étiquette signalétique du réfrigérant inflammable avec lequel il a été chargé.

11 RÉCUPÉRATION

Il est recommandé de purger le réfrigérant de manière sécuritaire lors de l'entretien ou de la mise hors service de tout équipement de réfrigération. Le réfrigérant purgé doit être transféré dans des cylindres conçus pour le stockage de réfrigérant récupéré. Prévoir la disponibilité d'un nombre suffisant de cylindres, dont la capacité permettra le stockage de l'entièreté de la charge de réfrigérant contenue dans l'équipement de réfrigération. Apposer sur tout cylindre conçu pour le stockage de réfrigérant récupéré une étiquette signalétique correspondant au réfrigérant qu'il contient. Les cylindres doivent être dans leur état d'intégrité originale, étant notamment munis d'une soupape de surpression et de robinets d'arrêt en bon état. Les cylindres de récupération vides doivent être purgés et refroidis, si possible, avant leur remplissage avec du réfrigérant récupéré.

L'équipement de récupération doit être en bon état de marche, accompagné de ses instructions d'utilisation et conçu pour la récupération de réfrigérant inflammable. Prévoir la disponibilité de balances calibrées et en bon état d'utilisation. La tuyauterie de l'équipement de récupération doit être dans son état d'intégrité originale, étant notamment munie de raccords étanches et en bon état. Inspecter l'équipement de récupération avant toute utilisation, afin de confirmer son bon état de fonctionnement, son entretien approprié et l'étanchéité de tous les boîtiers contenant des composants électriques, ce qui préviendra l'inflammation d'une éventuelle fuite de réfrigérant. Consulter le fabricant pour plus de détails à ces sujets. Le réfrigérant récupéré doit être retourné à son fournisseur d'origine dans des cylindres conçus pour le stockage de réfrigérant récupéré et accompagnés des documents d'expédition de matières dangereuses correctement établis par l'expéditeur. Ne JAMAIS mélanger des réfrigérants différents, plus particulièrement dans les cylindres conçus pour le stockage de réfrigérant récupéré.

S'assurer de vidanger une quantité suffisante de lubrifiant des compresseurs, soit sous les niveaux recommandés par le fabricant, ce qui libère et permet la purge de tout réfrigérant résiduel. Les compresseurs doivent être préalablement vidangés de leur lubrifiant, avant leur réexpédition au fabricant. L'utilisation du dispositif de chauffage électrique du carter de lubrifiant du compresseur est la seule technique approuvée pour accélérer la vidange du compresseur. Les lubrifiants vidangés de l'équipement de réfrigération doivent être manutentionnés avec soins.

Compétence du personnel d'entretien

Sujet d'ordre général

La réalisation de travaux de réparation sur de l'équipement chargé de réfrigérant inflammable nécessite le suivi d'une formation spécialisée.

Cette formation est généralement dispensée par des organismes de formation accrédités à l'échelle nationale, porte habituellement sur des exigences découlant de normes et codes nationaux et la démonstration d'une maîtrise satisfaisante est formalisée par la délivrance d'un certificat de compétences.

Formation

La formation doit porter sur les éléments suivants:

Le potentiel de destruction explosif des réfrigérants inflammables, lors de leur manutention inappropriée.

Information sur les diverses sources d'inflammation, notamment celles qui sont le plus souvent oubliées, comme les briquets, interrupteurs d'éclairage, aspirateurs et plinthes électriques.

Information sur divers concepts liés à la sécurité:

Boîtier non ventilé: Le fonctionnement sécuritaire de l'appareil ne nécessite pas un apport additionnel d'air de ventilation au boîtier. Ainsi, la mise à l'arrêt de l'appareil ou l'ouverture du boîtier affecte le niveau de sécurité de manière négligeable. Toutefois, l'ouverture du boîtier pourrait libérer l'importante accumulation de

réfrigérant qui pourrait s'y est formée par suite d'une infiltration, ce qui risquerait d'exposer le travailleur à une atmosphère inflammable.

Boîtier ventilé: le niveau de sécurité de l'appareil varie en fonction du débit d'air de ventilation dans le boîtier. Ainsi, la mise à l'arrêt de l'appareil ou l'ouverture du boîtier affecte le niveau de sécurité de manière importante. Il faut s'assurer de la présence d'un débit d'air de ventilation suffisant dans le boîtier avant de l'ouvrir.

Pièce ventilée: le niveau de sécurité de l'appareil varie en fonction du débit d'air de ventilation dans la pièce. Ainsi, la mise à l'arrêt de l'appareil ou l'ouverture du boîtier affecte le niveau de sécurité de manière négligeable. Ne pas couper l'apport d'air de ventilation lors de la réalisation des réparations.

Information relative à l'étanchéité de certains composants et boîtiers, selon IEC 60079-15:2010.

Procédures approuvées pour la réalisation de divers travaux:

a) Mise en service

- S'assurer que la superficie de la pièce est suffisante en fonction de la quantité de réfrigérant qui sera chargée dans l'équipement de réfrigération et s'assurer de l'assemblage approprié des conduits de ventilation.
- Raccorder la tuyauterie et effectuer un essai d'étanchéité de l'équipement de réfrigération avant sa recharge en réfrigérant.
- S'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité de l'équipement avant la remise en service.

b) Maintenance

- La maintenance d'un équipement de réfrigération portatif doit être effectuée à l'extérieur de tout bâtiment ou dans un atelier spécialisé dans la réparation d'équipement chargé avec des réfrigérants inflammables.
- S'assurer que l'aire de travail est suffisamment ventilée.
- Une insuffisance de réfrigérant causée par une éventuelle fuite de réfrigérant pourrait être à l'origine du dysfonctionnement de l'équipement de réfrigération.
- Décharger les condensateurs par une méthode ne produisant pas d'étincelles. Le court-circuitage des bornes d'un condensateur génère typiquement des étincelles.
- Réassembler les boîtiers étanches avec soin. Remplacer les joints d'étanchéité usés et
- S'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité de l'équipement avant la remise en service.

c) Réparation

- La maintenance d'un équipement de réfrigération portatif doit être effectuée à l'extérieur de tout bâtiment ou dans un atelier spécialisé dans la réparation d'équipement chargé avec des réfrigérants inflammables.
- S'assurer que l'aire de travail est suffisamment ventilée.
- Une insuffisance de réfrigérant causée par une éventuelle fuite de réfrigérant pourrait être à l'origine du dysfonctionnement de l'équipement de réfrigération.
- Décharger les condensateurs par une méthode ne produisant pas d'étincelles.
- Le brasage de raccords doit être effectué selon la procédure suivante:
 - Purger le réfrigérant sécuritairement, dans le respect des exigences des codes applicables.1 Si la réglementation applicable n'exige pas la récupération du réfrigérant, le rejeter à l'extérieur du bâtiment, d'une manière ne posant aucun danger. En cas d'incertitude sur le niveau de risque de la méthode choisie, surveiller l'ouverture d'évacuation pour détecter tout éventuel dysfonctionnement, comme le refoulement du réfrigérant dans le bâtiment.
 - Purger le circuit de réfrigération à l'azote pendant 5 minutes;
 - Relâcher le gaz inerte;

- Purger le circuit de réfrigération à l'azote pendant 5 minutes (non requis avec un réfrigérant inflammable A2L).
- Ventiler le circuit de réfrigération une autre fois (non requis avec un réfrigérant inflammable A2L).
- Retirer les pièces à remplacer par découpe, puis installer les nouvelles par brasage.
- Effectuer les brasures sous atmosphère contrôlée, par injection continue d'azote.
- Effectuer un essai d'étanchéité de l'équipement de réfrigération avant sa recharge en réfrigérant.

d) Mise hors service

- Si la sécurité de l'équipement est compromise, purger tout le réfrigérant de l'équipement avant sa mise hors service.
- S'assurer que le lieu d'installation est suffisamment ventilé.
- Une insuffisance de réfrigérant causée par une éventuelle fuite de réfrigérant pourrait être à l'origine du dysfonctionnement de l'équipement de réfrigération.
- Décharger les condensateurs par une méthode ne produisant pas d'étincelles.
- Purger le réfrigérant de l'équipement de réfrigération. Si la réglementation applicable n'exige pas la récupération du réfrigérant, le rejeter à l'extérieur du bâtiment, d'une manière ne posant aucun danger. En cas d'incertitude sur le niveau de risque de la méthode choisie, surveiller l'ouverture d'évacuation pour détecter tout éventuel dysfonctionnement, comme le refoulement du réfrigérant dans le bâtiment.
- Purger le circuit de réfrigération.
- Purger le circuit de réfrigération à l'azote pendant 5 minutes
- Purger le circuit de réfrigération une autre fois.
- Charger l'équipement en azote à pression atmosphérique.
- Apposer sur tout équipement de réfrigération non chargé une étiquette indiquant qu'il a été purgé de son réfrigérant.

e) Élimination

- S'assurer que l'aire de travail est suffisamment ventilée.
- Purger le réfrigérant de l'équipement de réfrigération. Si la réglementation applicable n'exige pas la récupération du réfrigérant, le rejeter à l'extérieur du bâtiment, d'une manière ne posant aucun danger. En cas d'incertitude sur le niveau de risque de la méthode choisie, surveiller l'ouverture d'évacuation pour détecter tout éventuel dysfonctionnement, comme le refoulement du réfrigérant dans le bâtiment.
- Contient un réfrigérant inflammable.

a) Purger le circuit de réfrigération.

b) Purger le circuit de réfrigération à l'azote haute pureté;

c) Purger le circuit de réfrigération une autre fois. (non requis avec un réfrigérant inflammable A2L).

d) Arrêter le compresseur et le vidanger de son lubrifiant.

- Purger le circuit de réfrigération.
- Purger le circuit de réfrigération à l'azote pendant 5 minutes
- Relâcher le gaz inerte une autre fois.
- Arrêter le compresseur et le vidanger de son lubrifiant.

Transport, étiquetage et entreposage d'équipement de réfrigération chargé avec du réfrigérant inflammable

Transport d'équipement de réfrigération chargé avec du réfrigérant inflammable

Réglementation additionnelle pouvant s'appliquer au transport d'équipement contenant des gaz inflammables.

Marche / Arrêt

Affichage relatif à l'équipement de réfrigération

Les exigences relatives à l'affichage obligatoire en matière de santé et sécurité sur le lieu de travail sont généralement édictées au niveau provincial ou local.

Les affiches obligatoires doivent être maintenues en bon état et l'employeur doit s'assurer de la réception par tous les employés d'instructions claires et suffisamment détaillées, ainsi que du suivi par tous les employés de formations appropriées portant sur l'interprétation de la signalisation de sécurité, ainsi que sur les obligations ou restrictions qu'elles imposent.

L'efficacité du message transmis par les affiches ne doit pas être compromise par le placardage d'une quantité excessive d'affiches sur une superficie insuffisante.

Les pictogrammes utilisés doivent être aussi simples que possible et uniquement contenir les détails essentiels à la transmission d'un message.

Réglementation sur l'élimination d'équipement de réfrigération chargé avec du réfrigérant inflammable

Selon la réglementation applicable.

Entreposage de l'équipement de réfrigération

Les conditions d'entreposage de l'équipement de réfrigération doivent être conformes aux directives émises à ce sujet par le fabricant.

Entreposage d'équipement emballé (invendu)

L'emballage d'entreposage doit pouvoir contenir toute éventuelle fuite de réfrigérant résultant de dommages matériels subis par l'équipement emballé.

La réglementation limitant la quantité d'équipement de réfrigération pouvant être entreposé dans un même lieu est généralement édictée au niveau provincial ou local.

2.Illustration des pièces

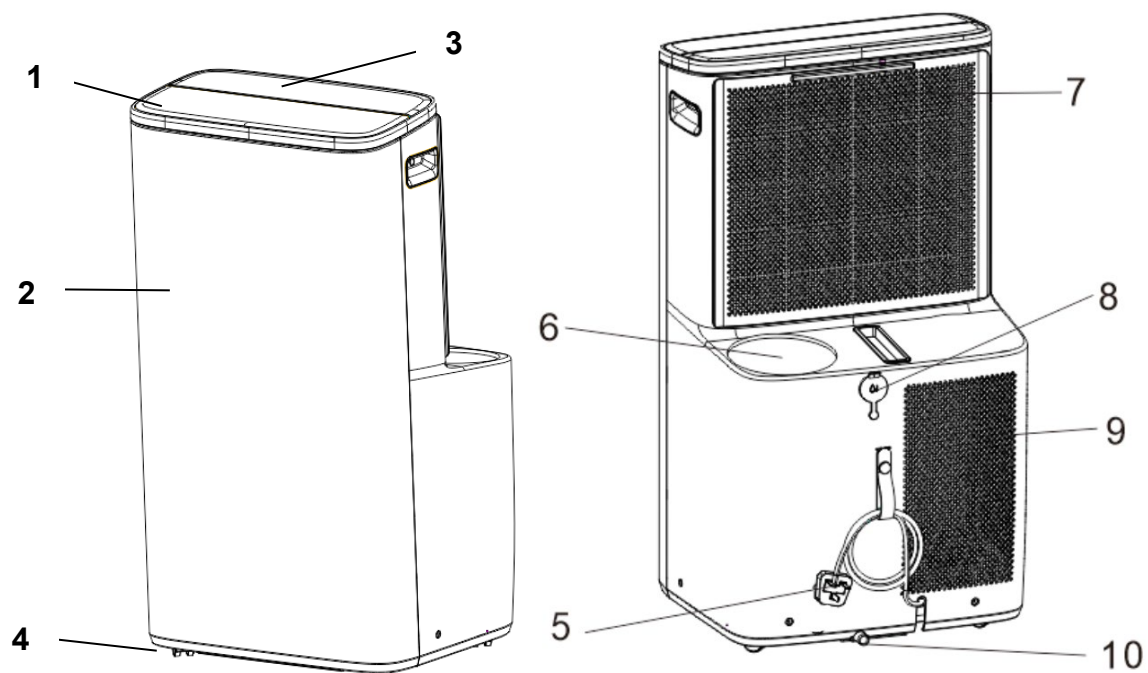






Fig.1

1	Grilles	6	Sortie d'air
2	Couvercle avant	7	Admission d'air
3	Panneau de commande	8	Bouchon du raccord de drainage
4	Roulettes	9	Couvercle arrière
5	Cordon d'alimentation	10	Raccord de drainage


3. Accessoires

N° pièce	Description	Quantité
	Tuyau d'évacuation	1
	Connecteur de fenêtre	1
	Adaptateur de boîtier	1
	Télécommande à écran ACL	1
	Adaptateur de fenêtre	1 (optionnel)
	Vis	2 (optionnel)
	Joint statique	2 (optionnel)
	Écrou	2 (optionnel)
	Conduite d'eau	1 (optionnel)
	Piles	2 (optionnel)

Ouvrir l'emballage, vérifier l'inclusion de tous les accessoires décrits ci-dessous et consulter le manuel pour vous familiariser aux principes de fonctionnement de l'appareil.

4. Apparence et fonctions du panneau de commande


(modèle à climatisation seule)

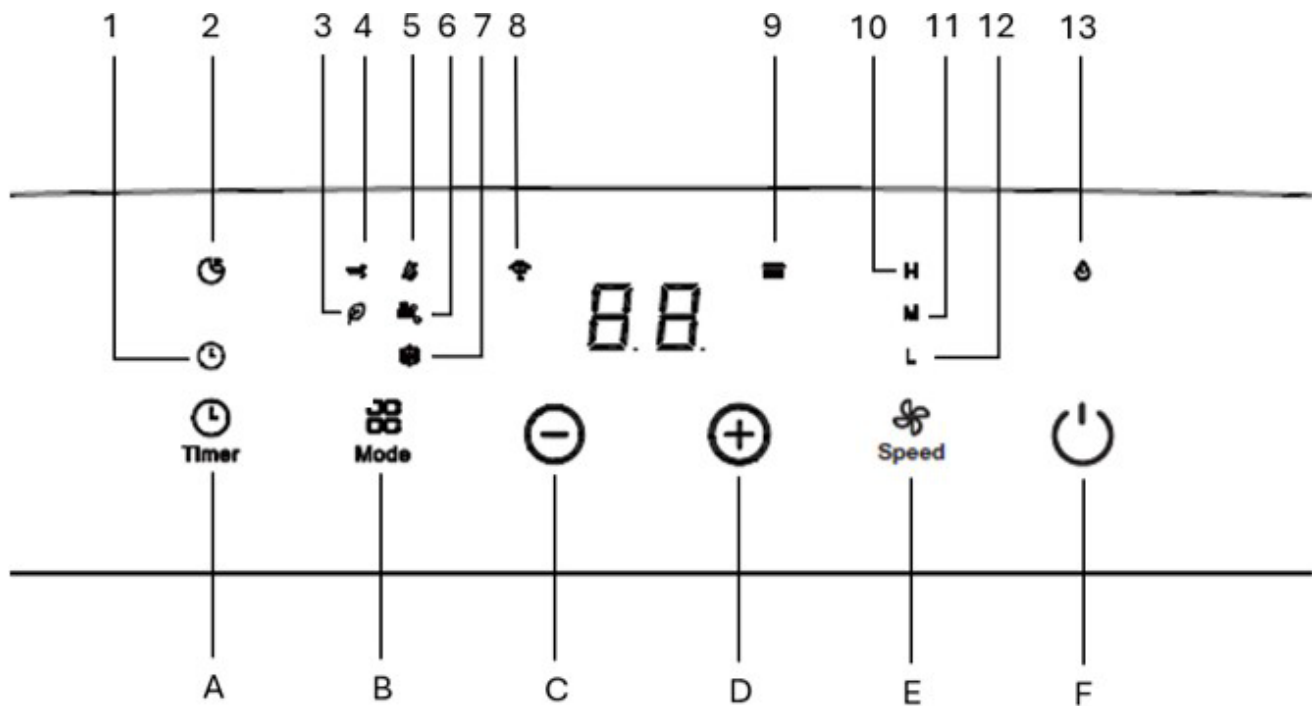

A	Minuterie Marche / Arrêt	4	Mode de ventilation
B	Mode de fonctionnement	5	Mode de déshumidification
C	Temporizador/Temperatura disminuyendo	6	Mode rendement élevé
D	Temporizador/Temperatura en aumento	7	Mode de climatisation
E	Vitesse du ventilateur	8	Wi-Fi
F	Marche / Arrêt	9	Oscillation volets
		10	Rotation haute vitesse
1	Mode de minuterie	11	Rotation moyenne vitesse
2	Mode Sommeil	12	Rotation basse vitesse
3	Mode Eco	13	Bac plein

5. Apparence et fonctions de la télécommande

Thermostat

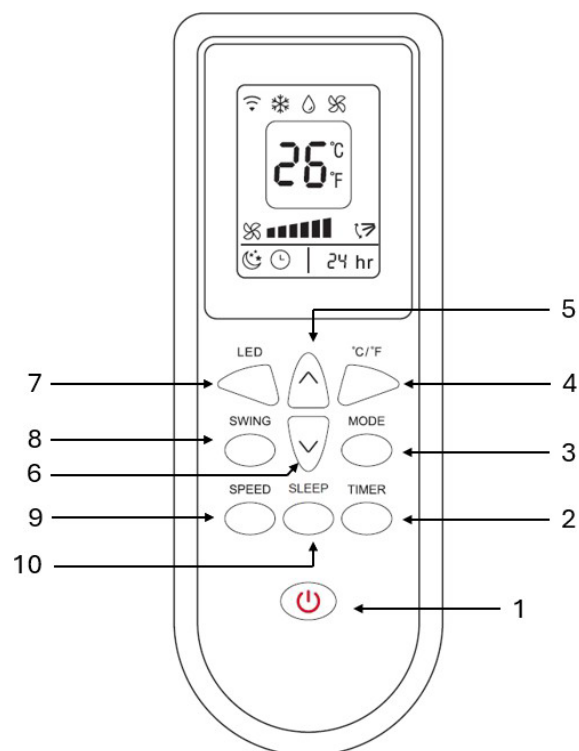

1	Réduire température
2	Hausser température
3	Mode de fonctionnement (appui continu de 3 secondes pour activer/désactiver le mode Sommeil)
4	Oscillation volets
5	Vitesse du ventilateur
6	Marche / Arrêt
7	Minuterie Marche / Arrêt

Notes:

- Ne PAS laisser tomber la télécommande.
- Ne PAS exposer la télécommande à la lumière directe du soleil.

6.Principes de fonctionnement

Avant d'entreprendre l'assemblage de l'appareil:

- 1) Sélectionner un emplacement d'installation aisément alimentable en électricité.
- 2) Installer le tuyau d'évacuation comme indiqué aux Figures 2 et 2a et s'assurer de son bon ajustement sur la fenêtre.

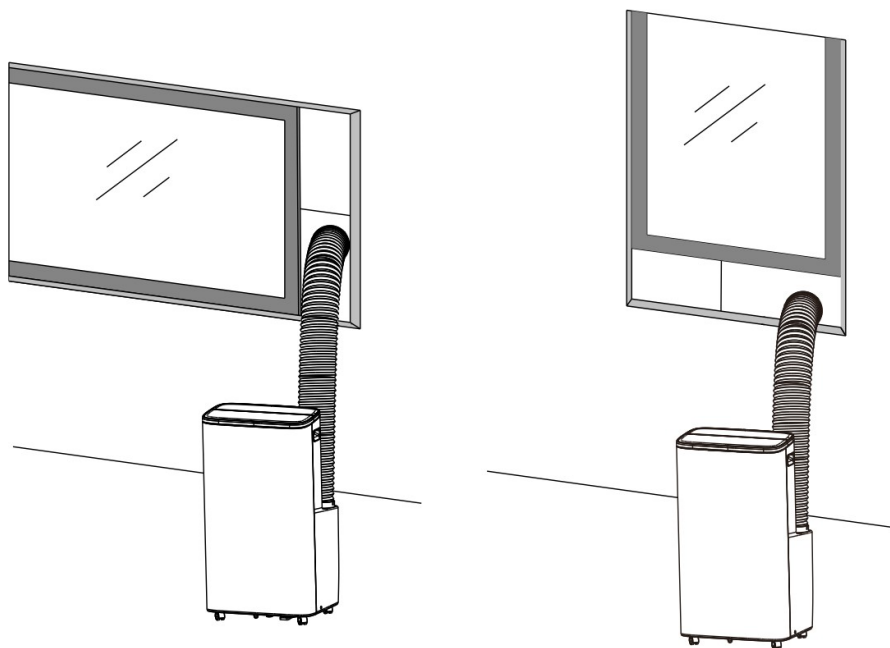


Figure 2 Figure 2a

- 3) Insérer le connecteur du cordon d'alimentation dans une prise électrique murale de 220 ~ 240 Vca / 50 Hz convenablement mise à la masse.

Appuyer sur le bouton POWER pour mettre le climatiseur en marche.

6.1. Lire cet avis avant d'utiliser l'appareil:

Avis:

- Température de fonctionnement
-

	Temp. max. de climatisation	Temp. min. de climatisation
DB/WB(°F)	95/75.2	64.4/53.6

S'assurer de l'acheminement approprié du tuyau d'évacuation.

Mises en garde, modes de climatisation et de déshumidification:

- Lorsque l'appareil est mis en marche en mode de climatisation ou de déshumidification, il faut laisser l'appareil fonctionner pendant au moins 3 minutes avant de le remettre à l'arrêt.
- Raccorder l'appareil à une source de tension CA alimentée
- par un circuit électrique dont les caractéristiques sont suffisantes.
- Ne pas connecter plus d'un seul appareil à une même et unique prise électrique murale.
- Tension d'alimentation: 115 Vca, 60 Hz

6.2 Mode de climatisation

- Appuyer sur le bouton « Mode » jusqu'à l'affichage de l'icône « Cool ».
- Appuyer sur le bouton « + » ou « - » pour atteindre la température cible, entre 16 et 31°C (61 à 88°F).
- Appuyer sur le bouton « SPEED » pour sélectionner la vitesse de rotation.

6.3 Mode de déshumidification

- Appuyer sur le bouton « Mode » jusqu'à l'affichage de l'icône « Dehumidify ».
- La température cible est automatiquement réglée à la température ambiante moins 2°C, dans les limites de la plage 16 à 31°C (61 à 88°F).
- La basse vitesse de ventilation est automatiquement sélectionnée.

6.4 Mode de ventilation

- Appuyer sur le bouton « Mode » jusqu'à l'affichage de l'icône « Fan ».
- Appuyer sur le bouton « SPEED » pour sélectionner la vitesse de rotation.

6.5 Utilisation de la minuterie

Réglage de l'heure de mise en marche:

- L'appareil étant éteint (OFF), appuyer sur le bouton « Timer » et sélectionner l'heure de mise en marche (ON) requise à l'aide des boutons de réglage de la température et de l'heure.
- "Preset ON Time" s'affiche sur l'écran du module de commande.
- L'appareil peut être mis en marche à tout moment sur un cycle de 24 heures.
- Appuyer à nouveau sur le bouton « Timer » pour confirmer et l'indicateur de minuterie s'allumera.
- Pour désactiver la minuterie, appuyer sur le bouton « Minuterie » jusqu'à l'extinction de son indicateur.

Réglage de l'heure d'arrêt:

- L'appareil étant en marche (ON), appuyer sur le bouton « Timer » et sélectionner l'heure d'arrêt (OFF) requise à l'aide des boutons de réglage de la température et de l'heure.
- « Preset OFF Time » s'affiche sur l'écran du module de commande.
- L'appareil peut être mis à l'arrêt à tout moment sur un cycle de 24 heures.
- Appuyer à nouveau sur le bouton « Timer » pour confirmer et l'indicateur de minuterie s'allumera.
- Pour désactiver la minuterie, appuyer sur le bouton « Minuterie » jusqu'à l'extinction de son indicateur.

6.6 Oscillation volets

L'appareil étant en marche, appuyer sur ce bouton pour lancer l'oscillation continue (de bas en haut et inversement) de la série de lattes qui recouvrent l'ouverture d'évacuation. L'appuyer à nouveau pour immobiliser les lattes dans l'orientation où elles se trouvaient lors de l'appui sur le bouton.

6.7 Mode Sommeil

- Si en mode réfrigération, appuyer sur la touche SLEEP pour régler la température. Rehausse la température cible de 1°C après une heure et d'au plus 2°C/4°F après 2 heures.

- Si en mode chauffage, appuyer sur la touche SLEEP pour régler la température. Réduit la température cible de 1°C après une heure et d'au plus 2°C/4°F après 2 heures.
- Appuyez à nouveau sur la touche SLEEP pour supprimer ce réglage.

6.8 Drainage du bac

Capteur du niveau de remplissage du bac

Le bac interne du climatiseur est équipé d'un capteur qui mesure sa hauteur de remplissage. Quand le niveau d'eau du bac atteint la hauteur de déclenchement, l'indicateur de bac plein s'allume. Quand le bac est pleinement rempli d'eau, retirer le bouchon en caoutchouc au bas de l'appareil pour le vider complètement.

Drainage en continu


- S'il est prévu que l'appareil restera à l'arrêt pendant une longue période, retirer le bouchon en caoutchouc au bas de l'appareil et connecter un boyau de drainage au raccord de drainage inférieur pour vider complètement le bac.
- En cas d'endommagement de la pompe de pulvérisation, la connexion d'un boyau de drainage au raccord de drainage inférieur permettra au bac de se vider en continu et rétablira le fonctionnement normal de l'appareil.
- En cas d'endommagement de la pompe de pulvérisation, il est aussi possible de reconfigurer l'appareil de la façon permettant au bac de se vider par intermittence. Dans ce cas, à la suite de l'allumage de l'indicateur de bac plein, connecter un boyau de drainage au raccord de drainage inférieur pour vider complètement le bac et rétablira le fonctionnement normal de l'appareil.

6.9 Interface Wi-Fi


- Appuyer sur le bouton SPEED pendant 5 secondes pour activer le mode de configuration Wi-Fi;
- Le clignotement rapide de l'indicateur Wi-Fi confirme la sélection du EZ mode Wi-Fi; un clignotement lent indique la sélection du mode de jumelage Wi-Fi avec l'appli;
- Pour les modèles équipés des interfaces Wi-Fi et Bluetooth, activer les services de localisation et de communication Bluetooth. Ensuite, autoriser l'application à utiliser les services de localisation et de communication Bluetooth de votre téléphone. Les modèles équipés des interfaces Wi-Fi et Bluetooth sont en général automatiquement détectés par l'application. Au besoin, sélectionner « Climatiseur portatif » dans l'application. Enfin, sélectionner le « Mode Wi-Fi » en haut à droite de l'écran, puis sélectionner « Bluetooth » ;
- Télécharger l'application ComfortPro et ouvrir une session utilisateur. Votre climatiseur portatif sera automatiquement détecté et une fenêtre contextuelle semblable à celle illustrée ci-dessous s'affichera à l'écran.




- Si votre climatiseur portatif n'est pas automatiquement détecté, appuyer sur  dans le coin supérieur droit, puis ensuite sur .

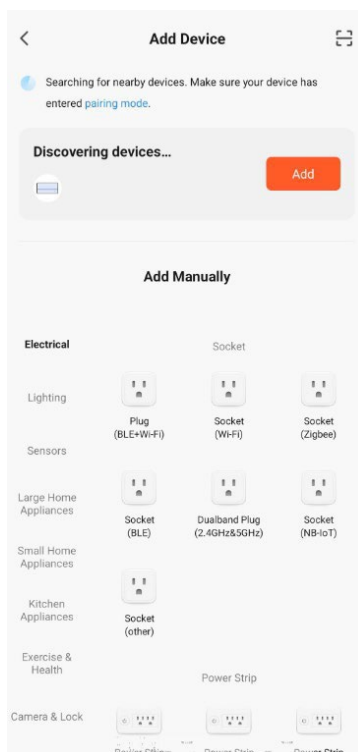

- Saisir le mot de passe de votre réseau Wi-Fi et appuyer sur Démarrer pour lancer le jumelage. Si le jumelage échoue, répéter les étapes précédentes.

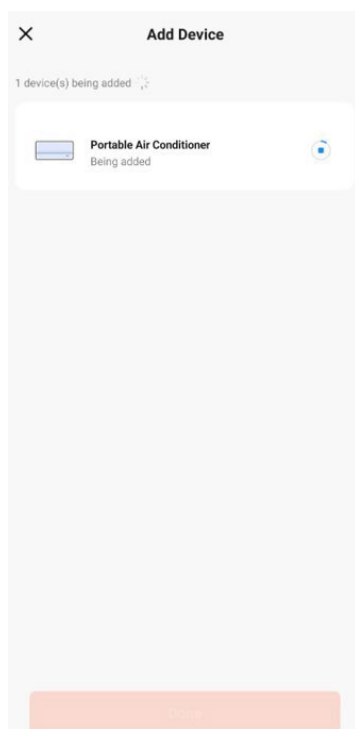

- Paramètres configurables dans l'application:
 - Appui sur  Modes de fonctionnement: climatisation, chauffage, déshumidification, ventilation
 - Appui sur  Vitesses de rotation du ventilateur: haute, moyenne, basse
 - Appui sur  Oscillation
 - Appui sur  Minuterie
 - Appui sur  Mode rendement élevé
 - Appui sur  Mode Eco
 - Appui sur  Mode UV
 - Appui sur  Mode Sommeil

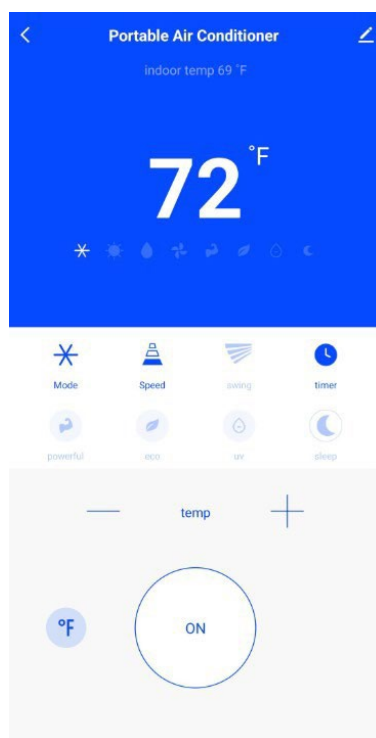

6.10 Mode de fonctionnement à rendement élevé

Appui simultané et prolongé (5 secondes) sur les boutons MODE et +: Marche / Arrêt du mode à rendement élevé.

6.11 Mode de fonctionnement Économique

Mantenga pulsados el botón MODE y el botón - (botón combinado) durante 5 segundos para activar o desactivar esta función.

7. Directives d'installation

7.1. Directives d'installation

- Ce climatiseur à évacuation d'air chaud doit être installé sur une surface plane dont le périmètre en entier est libre de tout obstacle pouvant affecter son fonctionnement. Ne pas obstruer l'ouverture d'évacuation et prévoir une distance de dégagement de 300 mm autour de celle-ci voir Figure 3).
- Ne PAS installer l'appareil dans un lieu humide (ex.:buanderie).
- Ne PAS installer l'appareil dans un établissement de lavage à sec.
- Le circuit électrique alimentant le climatiseur en électricité doit être conforme aux exigences de l'édition en vigueur du Code canadien de l'électricité, Première partie, CSA C22.1.

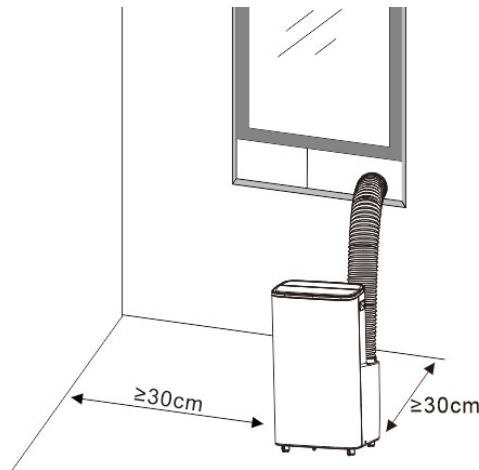


Fig.3

7.2 Directives d'installation du tuyau d'évacuation

Installation de l'adaptateur de fenêtre

L'adaptateur de fenêtre peut être installé « horizontalement » ou « verticalement », comme illustré aux Figures 4 et 4a. Vérifier si la taille de l'adaptateur est suffisante pour recouvrir l'aire ouverte de la fenêtre, avant d'entreprendre l'installation.

1. Installer l'adaptateur de fenêtre sur celle-ci (voir Figures 4 et 4a).
2. Modifier la taille de l'adaptateur de fenêtre pour qu'il recouvre parfaitement l'aire libre de la fenêtre et le fixer en place avec le goujon.
3. Insérer le connecteur de fenêtre du tuyau dans l'ouverture correspondante de l'adaptateur de fenêtre.

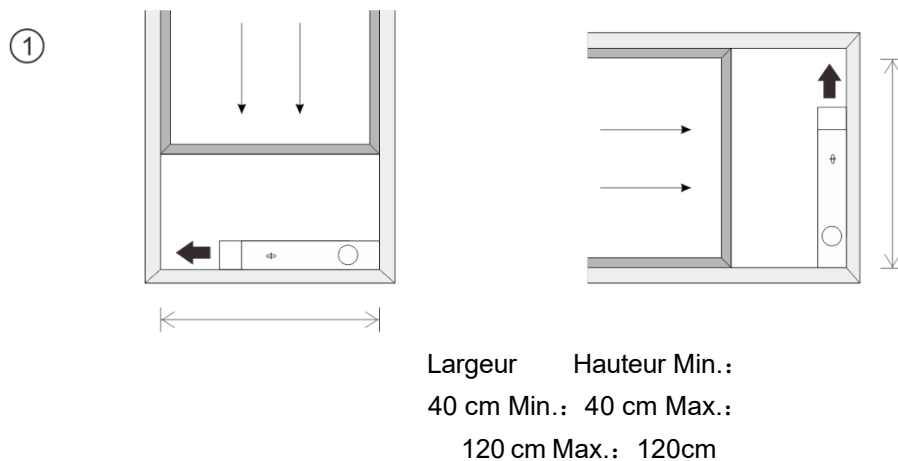


Figure 4 Figure 4a

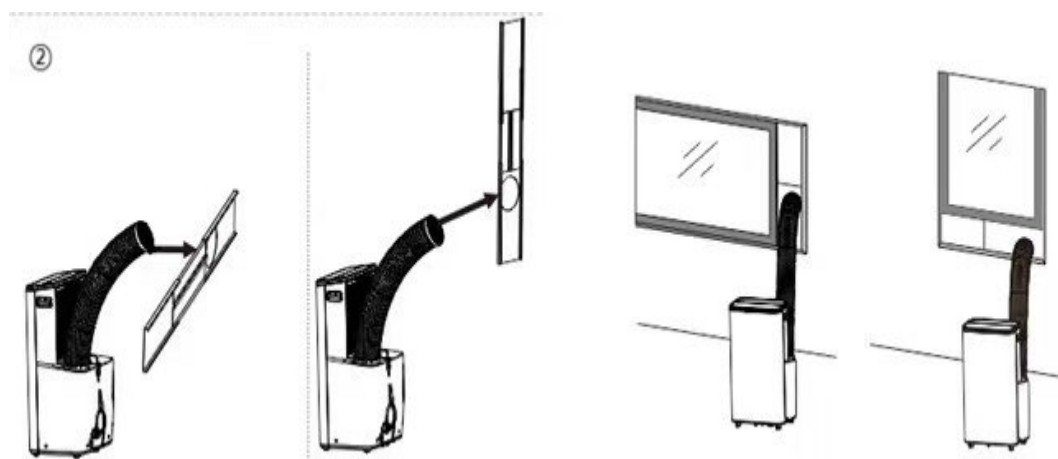


Figure 5

7.3 Installation du boyau de drainage

(A) Le mode de déshumidification étant sélectionné: connecter un boyau de drainage au raccord de drainage supérieur (arrière de l'appareil) pour vider complètement le bac.

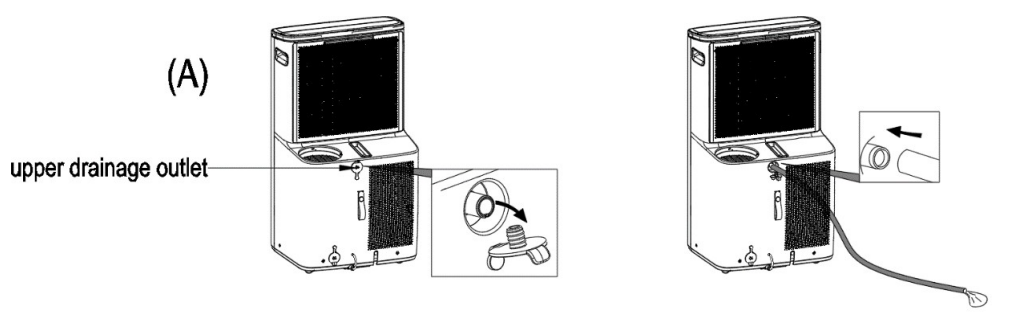


Fig.6

(B) Le bac interne du climatiseur est équipé d'un capteur qui mesure sa hauteur de remplissage. Quand le niveau d'eau du bac atteint la hauteur de déclenchement, l'indicateur de bac plein s'allume.

Ensuite, connecter un boyau de drainage au raccord de drainage inférieur (arrière) pour vider complètement le bac.

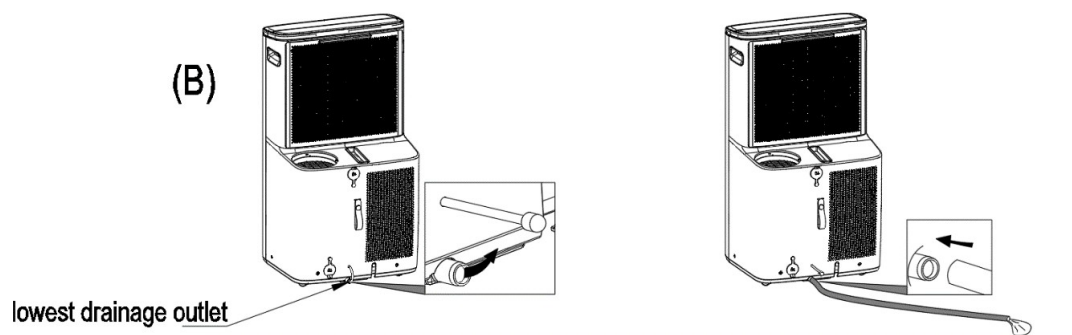


Fig.7

8. Directives d'entretien

Avertissements:

1. Avant de nettoyer l'appareil, déconnecter la fiche du cordon d'alimentation de la prise électrique murale;
2. Ne PAS utiliser d'essence ou tout autre produit chimique comme produit nettoyant;
3. Ne PAS exposer l'appareil à un jet d'eau direct;
4. En cas d'endommagement du climatiseur, communiquer avec le vendeur ou un atelier de réparation autorisé.

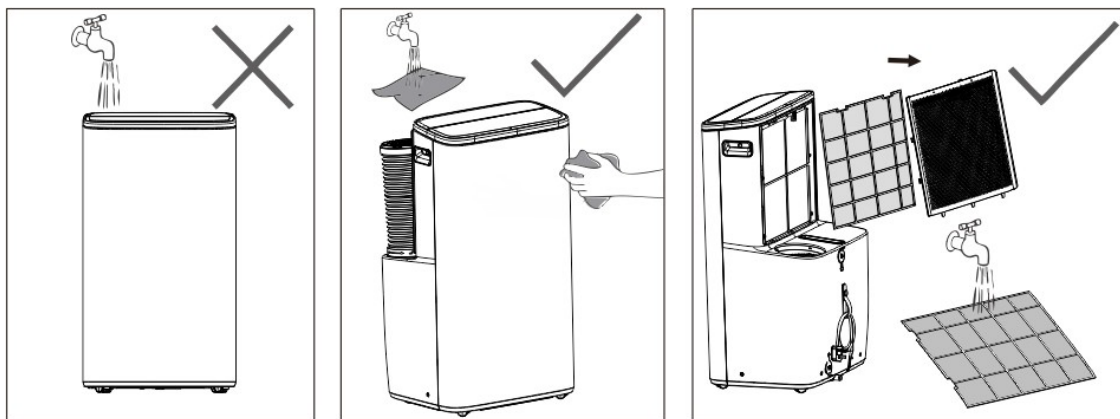


Figure 9

8.1 Filtre à air

- Il est recommandé de nettoyer le filtre aux deux semaines pour éviter son colmatage par une éventuelle accumulation de poussière ou de saleté.
- Retrait
Ouvrir la grille de l'ouverture d'admission d'air et retirer le filtre à air.
- Nettoyage
Nettoyer le filtre à air avec une solution l'eau tiède (104°F) et de détergent doux. Laisser sécher à l'ombre.
- Montage
Replacer le filtre à air sur la grille de l'ouverture d'admission d'air et retourner la grille à sa position d'origine.

8.2 Nettoyage des surfaces du climatiseur

Nettoyer les panneaux avec un chiffon humide imbibé de détergent doux, puis l'assécher avec un chiffon sec.

9. Dépannage

Condition	Causes probables	Dépannage suggéré
1. L'appareil ne se met pas en marche à la suite d'un appui du bouton marche/arrêt.	- L'indicateur de bac plein clignote et le bac est pleinement rempli d'eau.	Vider complètement le bac.
	- La température ambiante est supérieure à la température cible (mode chauffage électrique).	Sélectionner une autre température cible
	- La température ambiante est inférieure à la température cible (mode de climatisation).	Sélectionner une autre température cible
2. Refroidissement insuffisant	- Infiltrations d'air par les portes et fenêtres.	Fermer complètement toutes les portes et fenêtres.
	- Présence d'une source de chaleur indésirable dans la pièce.	Réduire le nombre ou l'intensité des sources de chaleur indésirables.
	- Blocage ou mauvais raccordement du tuyau d'évacuation.	Raccorder ou nettoyer le tuyau d'évacuation.
	- Température-cible trop élevée.	Sélectionner une autre température cible
	- Blocage de l'ouverture d'admission d'air	Nettoyer l'ouverture d'admission d'air
3. Bruit excessif	Surface pas au niveau ou insuffisamment plane.	Installer l'appareil sur une surface plane et au niveau.
	- Le bruit est produit par l'écoulement du réfrigérant à l'intérieur du climatiseur.	C'est une situation normale.
4. Code E0	Défaillance du capteur de température ambiante	Remplacer le capteur de température ambiante
5. Code E1	Défaillance du capteur de température de condensation	Remplacer le capteur de température de condensation
6. Code E2	Bac plein en mode climatisation	Retirer le bouchon en caoutchouc et vider l'eau.
7. Code E3	Défaillance du capteur de température de l'évaporateur	Remplacer le capteur de température de l'évaporateur.
8. Code E4	Bac plein en mode chauffage	Vider complètement le bac.

Note: l'aspect visuel des produits courants peut légèrement différer.

Données techniques, interface Wi-Fi

Élément	Description
Technologie sans fil:	Wi-Fi WLAN
Fréquence sans fil	2412 à 2472 MHz
Fréquence Bluetooth	2402 à 2480 MHz
Type de modulation	802.11b: DSSS 802.11g: OFDM 802.11n (20 MHz): OFDM
Logiciel à fréquence fixe	SecureCRT.exe
Gain d'antenne	2,5 dBi
Type d'antenne	PCB
Puissance de transmission	≤20 dBm

Élément	Description
Technologie sans fil:	Bluetooth
Fréquence sans fil	2402 à 2480 MHz
Type de modulation	GFSK
Logiciel à fréquence fixe	SecureCRT.exe
Gain d'antenne	2,5 dBi
Type d'antenne	PCB
Puissance de transmission	≤20 dBm